



“ATENÇÃO”

Esta Resistência Montada é exclusiva para os modelos de duchas FAME 3 temperaturas (Kibanho 3T). Não serve para os demais modelos de Duchas.



INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA “Sistema de Encaixe”




Importante para sua segurança:

Antes de efetuar a troca da Resistência, **desligue a chave elétrica** geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha KiBanho 3T.

Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.

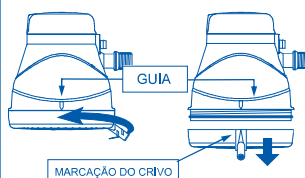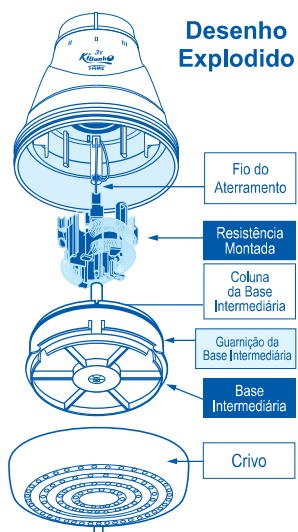

Para Remover o Crivo, gire-o com as mãos no sentido anti-horário utilizando o Tubo de saída de água para facilitar a remoção, até que sua marcação fique alinhada com a Guia. Nessa operação o Crivo sairá **com água**.

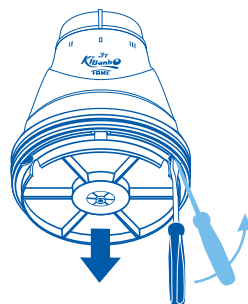


Para ter acesso à Resistência é necessário remover a Base Intermediária. Para isso, utilize uma chave de fenda entre o Bojo e a Base Intermediária tendo acesso por uma das 5 aberturas e faça um movimento de alavanca. Nessa operação a Base Intermediária, sairá **com água**.

Caso a Guarnição da Base Intermediária fique presa ao Bojo utilize a chave de fenda para sua retirada (Figura 1) e coloque-a no alojamento da Base Intermediária (Figura 2).


Figura 1: Retirada da Guarnição presa no Bojo.



Figura 2: Colocação da Guarnição na Base Intermediária


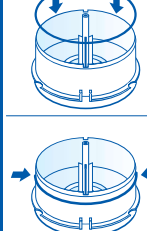


Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

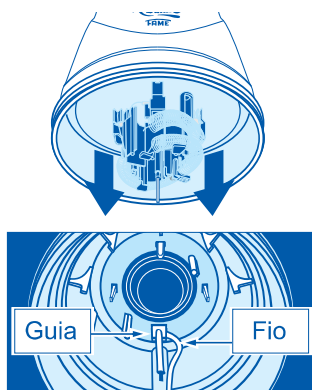


Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

Encaixe a nova Resistência, nos três contatos orientando-se pelos Pinos Guia.

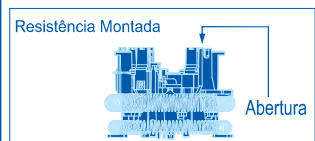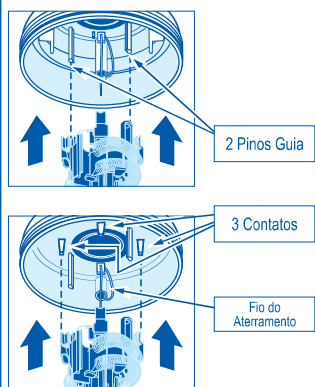


A abertura da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento perfeito da mesma seja feito.

Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!

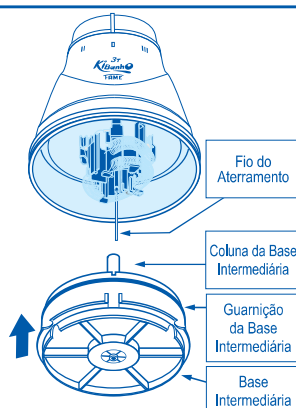

Para repor a Base Intermediária, Certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente. **Empurre a Intermediária até encaixá-la adequadamente.**

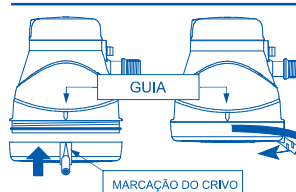

Para colocar o Crivo, alinhe sua marcação com a Guia, gire-o com as mãos no sentido horário utilizando o Tubo de saída de água até o aperto adequado.

Após o término da troca da Resistência, **abra o registro e deixe correr água por alguns segundos.** Em seguida religue o circuito elétrico.

Não esqueça de mudar a temperatura somente com o registro de água fechado.

FAME 
FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.
Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95 - Indústria Brasileira

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco pela nossa Central de Atendimento:
0800 - 015 85 00 opção 2 para SAC.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME
Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br - www.fame.com.br

18.2881 - AL 0424 - IMPRESSO NA FAME LTDA.