ATENÇÃO

ESSE MODELO É COMPATÍVEL COM A RESISTÊNCIA ANTERIOR

Esta Resistência Montada é exclusiva para os modelos de duchas FAME 4 temperaturas (Ducha Original 4T, Ducha Original Jato Forte, Super Ducha 4T, Super Ducha Quattro Tropical, Banho Nosso 4T, Ducha Kibanho 4T, Evidence 4T e Elegance 4T). Não serve para os demais modelos de Duchas.

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA "Sistema de Encaixe".

Importante para sua segurança:

Antes de efetuar a troca da Resistência, **desligue a chave elétrica** geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico do aparelho. Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.





A abertura da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento perfeito da mesma seja feito.

FAME


Super Ducha Quattro

Desenho Explodido

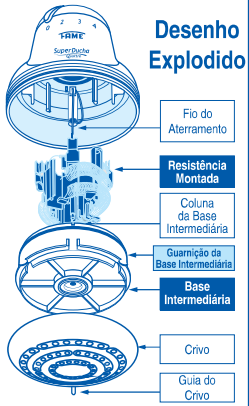

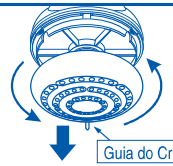

Remova o Crivo da Super Ducha Quattro, girando-o com as mãos no sentido anti-horário. Use o guia do crivo para facilitar a remoção. Nessa operação o Crivo sairá **com água.**

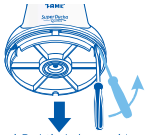


Para ter acesso à Resistência é necessário remover a Base Intermediária. Para isso, utilize uma chave de fenda entre o Bojo e a Base Intermediária tendo acesso por uma das 5 aberturas e faça um movimento de alavanca. Nessa operação a Base Intermediária, sairá **com água**.

Caso a Guarnição da Base Intermediária fique presa ao Bojo utilize a chave de fenda para sua retirada (Figura 1) e coloque-a no alojamento da Base Intermediária (Figura 2).


Figura 1: Retirada da Guarnição presa no Bojo.

Figura 2: Colocação da Guarnição na Base Intermediária

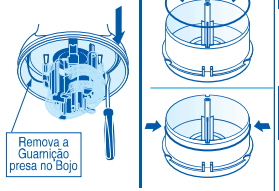




Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

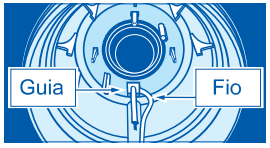


Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

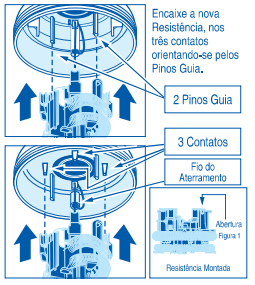


A abertura (figura 1) da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento perfeito da mesma seja feito.

Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!

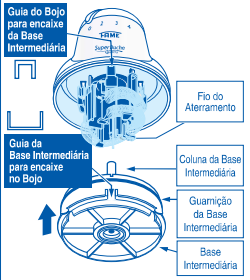


Para repor a Base Intermediária, Certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente. **Empurre a Intermediária até encaixá-la adequadamente orientando-se pelos guias do Bojo e da Base Intermediária.**

Para realizar essa operação, siga o Diagrama de encaixe:

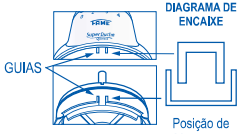


Rosqueie o Crivo no sentido horário até o aperto adequado, guiando-se pelo Guia do Crivo.

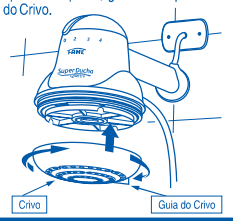


FAME

Kibanho 4T

Desenho Explodido

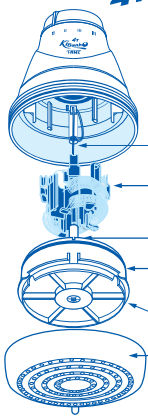

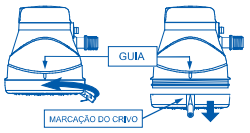

Para Remover o Crivo, gire-o com as mãos no sentido anti-horário utilizando o Tubo de saída de água para facilitar a remoção, até que sua marcação fique alinhada com a Guia. Nessa operação o Crivo sairá **com água.**




Para ter acesso à Resistência é necessário remover a Base Intermediária. Para isso, utilize uma chave de fenda entre o Bojo e a Base Intermediária tendo acesso por uma das 5 aberturas e faça um movimento de alavanca. Nessa operação a Base Intermediária, sairá **com água**.

Caso a Guarnição da Base Intermediária fique presa ao Bojo utilize a chave de fenda para sua retirada (Figura 1) e coloque-a no alojamento da Base Intermediária (Figura 2).


Figura 1: Retirada da Guarnição presa no Bojo.

Figura 2: Colocação da Guarnição na Base Intermediária

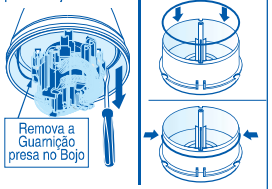





Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

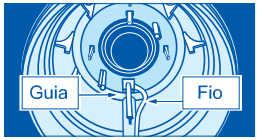


Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

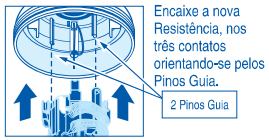


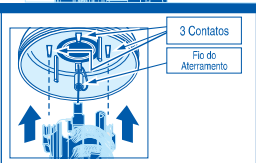

Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!

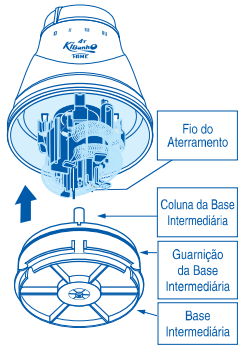

Para repor a Base Intermediária, Certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente. **Empurre a Intermediária até encaixá-la adequadamente.**

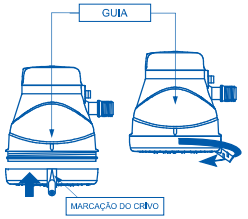


Para colocar o Crivo, alinhe sua marcação com a Guia, gire-o com as mãos no sentido horário utilizando o Tubo de saída de água até o aperto adequado.


FAME


Ducha Original

Ducha Original JATO FORTE

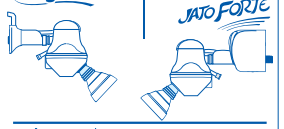


Desenho Explodido

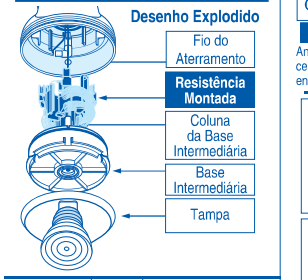

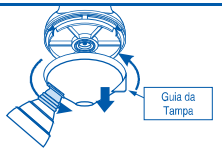

Remova a Tampa do Bojo, girando-o com as mãos no sentido anti-horário. Use o Guia da tampa para facilitar a remoção. **Nessa operação a Tampa sairá com água.**

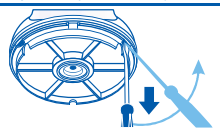

Para ter acesso a Resistência é necessário remover a Base Intermediária. Para isso, utilize uma chave de fenda entre o Bojo e a Base Intermediária tendo acesso por uma das 5 aberturas e faça um movimento de alavanca. **Nessa operação a Base Intermediária sairá com água.**


Caso a Guarnição da Base Intermediária fique presa ao Bojo utilize a chave de fenda para sua retirada e recoloque-a no alojamento da Base Intermediária.




Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.



Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

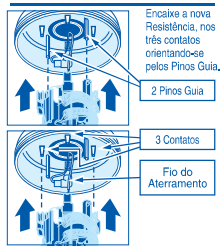

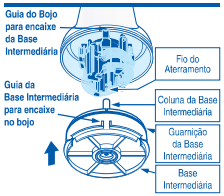

Para repor a Base Intermediária, Certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente.

O encaixe correto só será feito pelos guias (Bojo e Base Intermediária).



Rosqueie a Tampa no sentido horário até o aperto adequado.

O conjunto da Ducha Dirigível deve ficar voltado para frente.

Após o término da troca da Resistência, abra o registro e deixe correr água por alguns segundos. Em seguida religue o circuito elétrico. Não esqueça de mudar a temperatura somente com o registro de água fechado.

ATENÇÃO ESSE MODELO É COMPATÍVEL COM A RESISTÊNCIA ANTERIOR

Esta Resistência Montada é exclusiva para os modelos de duchas FAME 4 temperaturas (Ducha Original 4T, Ducha Original Jato Forte, Super Ducha 4T, Super Ducha Quattro Tropical, Banho Nosso 4T, Ducha Kibanho 4T, Evidence 4T e Elegance 4T). Não serve para os demais modelos de Duchas.

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA "Sistema de Encaixe".

Importante para sua segurança:

Antes de efetuar a troca da Resistência, **desligue a chave elétrica** geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico do aparelho. Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.



Abertura A abertura da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento perfeito da mesma seja feito.

FAME Evidence

DUCHA EVIDENCE 4T

&

DUCHA ELEGANCE 4T

FAME Elegance

1 Retire os Acabamentos dos seis parafusos com o auxílio de uma chave de fenda adequada, pressionando suas laterais conforme Figura 1.


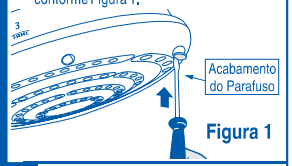


Figura 1


2



Solte os seis parafusos que fixam o Crivo no Bojo da Ducha com o auxílio de uma chave de fenda/phillips.


3 **Versão com Base intermediária fixa com 3 parafusos:**

Solte os três parafusos que fixam a Base Intermediária no Bojo da Ducha com o auxílio de uma chave de fenda/phillips.

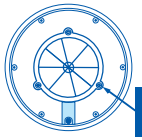

3 Parafusos que fixam a Base Intermediária

4 Retire a Base Intermediária (com água) do Bojo com o auxílio de uma chave de fenda.

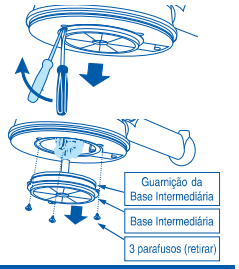

Caso a Guarnição da Base Intermediária fique presa ao Bojo utilize a chave de fenda para sua retirada (Figura 2) e coloque-a no alojamento da Base Intermediária (Figura 3).

Figura 2: Retirada da Guarnição presa no Bojo.



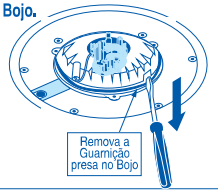


Figura 3: Colocação da Guarnição na Base Intermediária.




5

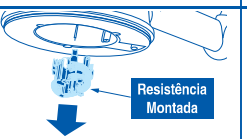

Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.




Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

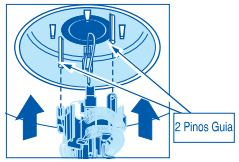

A abertura da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento seja feito corretamente.


6

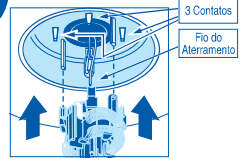

Encaixe a nova Resistência, nos três contatos orientando-se pelos Pinos Guia.


Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!

7

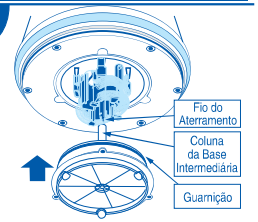


Para repor a Base Intermediária, certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente.
Empurre a Base Intermediária até encaixá-la no Bojo. Figura 4.

8 **Figura 4**

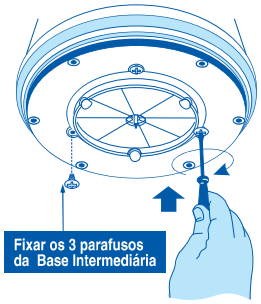

Após encaixada no Bojo, fixe a Base intermediária com os três parafusos no Bojo com o auxílio de uma chave de fenda/phillips.

9

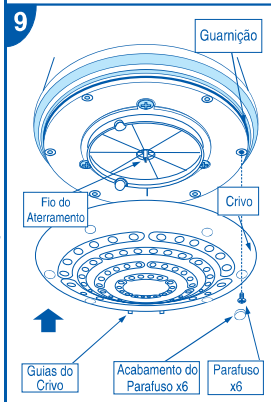


Certifique-se que a Guarnição esteja fixada corretamente no Bojo.
Alinhe o guia do Crivo com os guias do Bojo, encaixe e fixe-o com os seis parafusos no Bojo com o auxílio de uma chave de fenda/phillips e em seguida coloque os seis Acabamentos no mesmo.

FAME Banho Nosso 4T


Para iniciar a troca ou substituição da Resistência é necessário desmontar parcialmente a Ducha Banho Nosso Quattro.


Não necessita remover o aparelho da tubulação hidráulica.

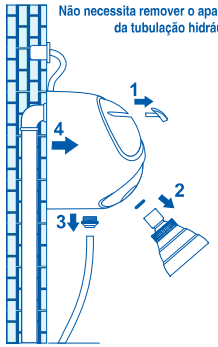


1- Retire o acabamento do seletor de temperatura.
2 - Desrosqueie a Ducha Dirigível com a Guarnição de vedação.
3 - Desrosqueie o Fixador da Mangueira.
4 - Separe o Painel do Bojo Completo.

Desenho Explodido

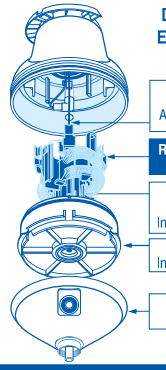

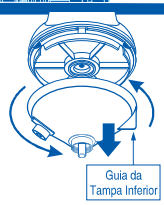

Remova a Tampa Inferior do Bojo, girando-o com as mãos no sentido anti-horário. Use o guia da tampa para facilitar a remoção. **Nessa operação a Tampa, sairá com água.**

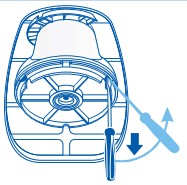

Para ter acesso a Resistência é necessário remover a Base Intermediária. Para isso, utilize uma chave de fenda entre o Bojo e a Base Intermediária tendo acesso por uma das 5 aberturas e faça um movimento de alavanca. **Nessa operação a Base Intermediária, sairá com água.**

Caso a Guarnição da Base Intermediária fique presa ao Bojo utilize a chave de fenda para sua retirada (Figura 1) e recoloque-a no alojamento da Base Intermediária (Figura 2).




Figura 1: Retirada da Guarnição do Bojo.




Figura 2: Colocação da Guarnição na Base Intermediária




Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

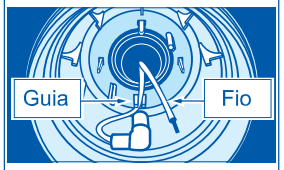

Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

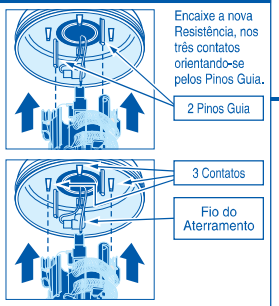


A abertura da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento perfeito da mesma seja feito.

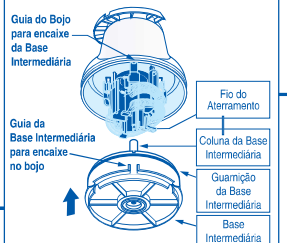


Para repor a Base Intermediária, Certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente.

O encaixe correto, só será feito pelos guias (Bojo e Base Intermediária).

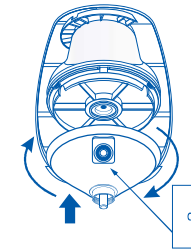

Rosqueie a Tampa Inferior no sentido horário até o aperto adequado.
A rosca da Ducha Dirigível, deve ficar voltada para frente.

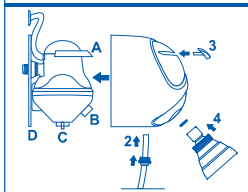

1 - Encaixe o Painel entre o Bojo Completo na tampa que está fixada na parede (D).
2 - Encaixe a Mangueira na Saída de água inferior (C) e depois rosqueie o Fixador.
3 - Encaixe o acabamento do seletor de temperatura (A). mantendo a mesma na posição (0) desligada.
4 - Rosqueie a Ducha Dirigível com a Guarnição de vedação na Conexão para ducha dirigível até o aperto adequado.

FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.
Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.820.366/0001-95
Indústria Brasileira

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco pela nossa Central de Atendimento:

0800 - 015 85 00 opção 2 para SAC.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.

sac@fame.com.br - www.fame.com.br

18.3343 - CRI - 1122 - IMPRESSO NA FAME LTDA.

Após o término da troca da Resistência, abra o registro e deixe correr água por alguns segundos. Em seguida religue o circuito elétrico. Não esqueça de mudar a temperatura somente com o registro de água fechado.