


4°. Fixe o suporte na parede com os parafusos (E).

Fije el soporte en la pared con tornillos (E).


Posição correta do mecanismo de rotação
Posición correcto de mecanismo de rotación

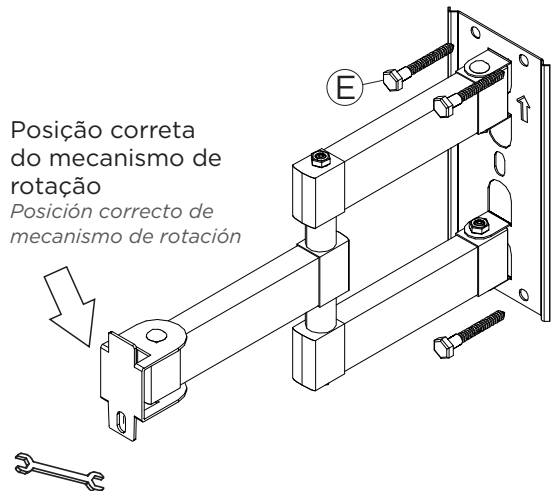

Certifique-se de que o suporte esteja firme na parede. Em caso de dúvidas, consulte um especialista.


Asegúrese de que el soporte esté en la pared. En caso de duda, consulte a especialista.

Leve a TV em direção ao suporte, e fixe-a com a arruela (K), arruela (C) e porca (I).

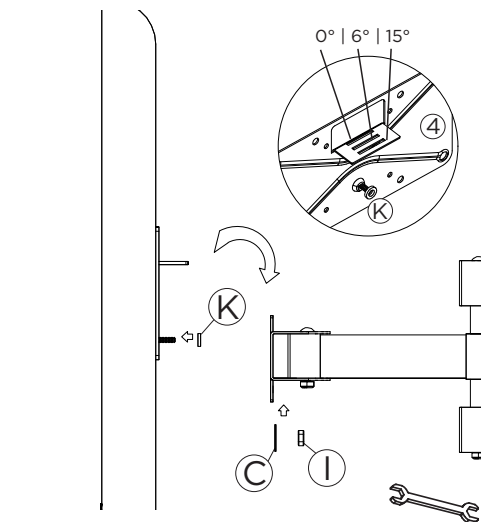

Leve la pantalla hacia el soporte y asegúrelo con la arandela (K), arandela (C) y tuerca (I).

Ajuste de nível

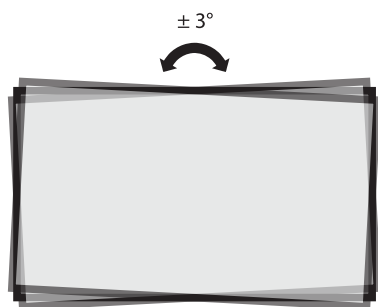

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf


SAC
sac@multivisao.com.br 11 4158-8700
multivisao.com.br

GRUPO
MULTIVISÃO
Desde 1985



Instruções de instalação
Instrucciones de instalación

STPA355
TRIARTICULADO
com INCLINAÇÃO
SUPORTE PARA TV **14"-56"**

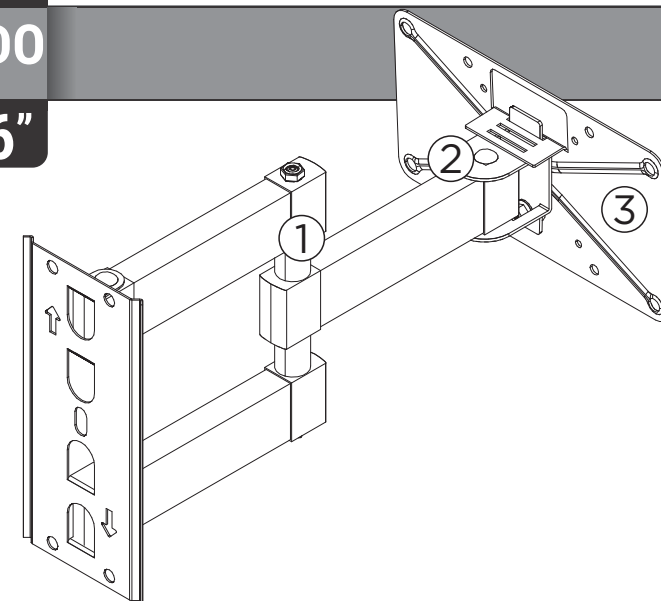

Componentes

1 Suporte (1)

1 Mecanismo de Rotação (2)

1 Base TV (3)

(A) 1 Parafusos 3/8 x 2 x 1/4

(B) 1 Porcas 3/8

(C) 1 Arruela 1/4

(D) 4 Buchas 10 mm

(E) 4 Parafusos 5/16 x 55

(F) 4 Parafusos m4 x 16

(G) 4 Parafusos M8 x 25

(H) 4 Parafusos M6 x 16

(I) 5 Porcas 1/4

(J) 4 Parafusos 1/4 x 3/8

(K) 1 Arruela Plástica

(L) 4 Prolongadores

Ferramentas necessárias


Chave Phillips

Furadeira com Broca 10 mm

Nível


Chave de Boca

1°. Fixe o mecanismo de rotação ② no suporte ① com o parafuso ① A e porca ① B.

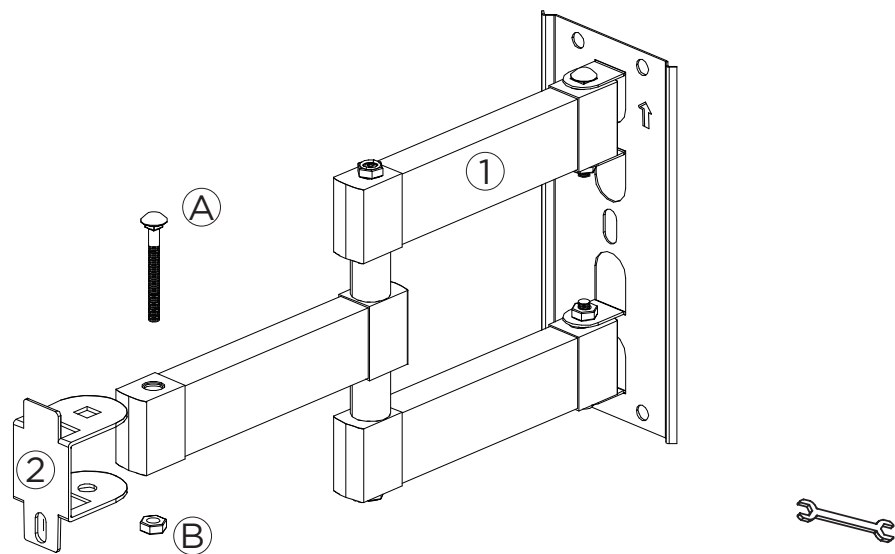


1°. Fije el mecanismo de rotación ② en el soporte ① con tornillo ① A y tuerca ① B.

2°. Posicione o suporte na parede e faça a marcação dos furos, utilize um nível para garantir que esteja nivelado. Faça os furos nas marcações e insira as buchas ① D nos furos.

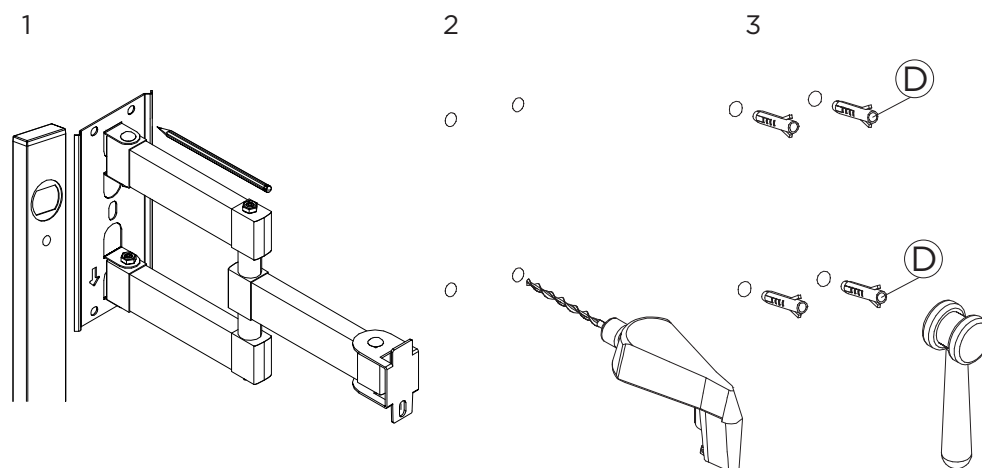


2°. Coloque el soporte en la pared y marque los agujeros, use un nivel para asegurarse de que esté nivelado. Taladre los agujeros en las marcas e inserte el ① D bujes en los agujeros.

3° Verifique a distância entre os furos da TV, se a distância for até 10 x 20 cm, não utilize os prolongadores ① L.

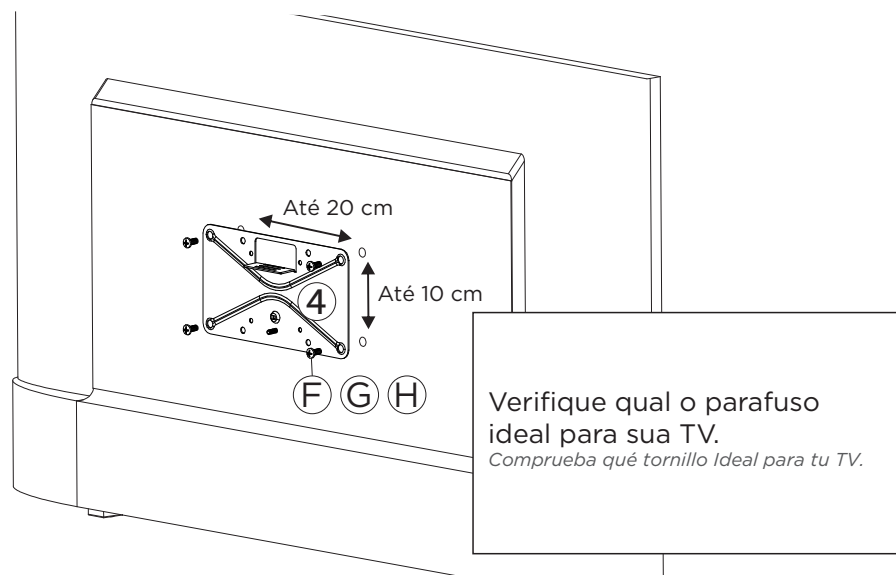

3°. Compruebe la distancia entre los agujeros en el televisor, si la distancia es hasta 10 x 20 cm, no use extensiones ① L.

Se a distância entre os furos for maior que 10 x 20 cm, utilize os prolongadores ① L. O suporte é compatível com Vesa até 40 x 40 cm.

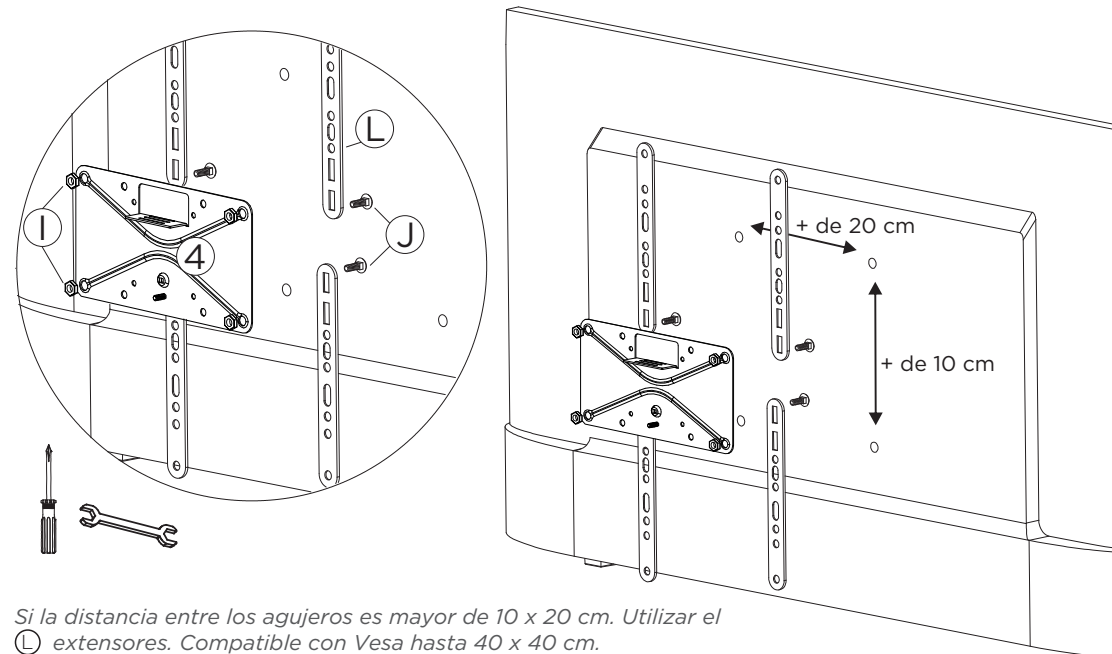

Si la distancia entre los agujeros es mayor de 10 x 20 cm. Utilizar el ① L extensores. Compatible con Vesa hasta 40 x 40 cm.