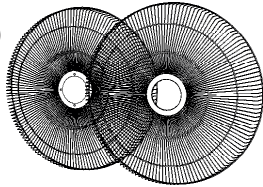
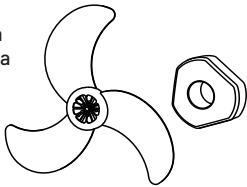
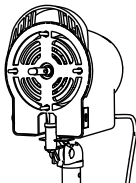
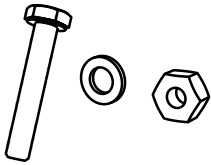
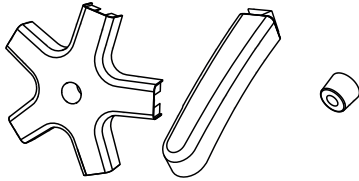

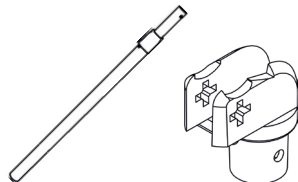


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Grade Frontal (x1) 2. Grade Traseira (x1) 	11. Tapa da grade frontal (x1) 
3. Hélice (x1) 4. Porca injetada em nylon rosca esquerda (x1) 	12. Porca Borboleta 1/4" (x1) 13. Arruela 1/4" (x1) 14. Parafuso Frânces 1/4" (x1) 15. Disco graduado 
5. Motor (x1) 	16. Parafuso Sextavado 1/4" (x1) 17. Arruela 1/4" (x1) 18. Porca Sextavada 1/4" (x1) 
6. Base (x1) 7. Pés (x5) 8. Borracha do pé (x5) 	19. Porca sextavada 3/16" (x4) 20. Arruela pressão 3/16" (x4) 21. Presilha da grade (x6) 
9. Coluna (x1) 10. Cotovelo 	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão: Bivolt 127 / 220V

Corrente: 1,9A / 0,9A

Frequência: 60 Hz

Capacitor: 5UF x 400 VAC

Potência: 210W

Isolação Motor: Classe I

Isolação Fio Magnético: Classe 180 °C (Fio de Alumínio)

Rotação: 1500 rpm

Área de Ventilação: 40 m²

Mancal: Rolamentos 6201Z C3 (1 Linha Com Dupla Blindagem com Lubrificação Permanente)

Cabo de ligação: Cabo PP 3 x 0,50mm² x 1,80cm

Motor Protegido: Com Protetor Térmico

Fixação da Hélice: Porca Injetada Nylon com Rosca Esquerda

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Fig. 1

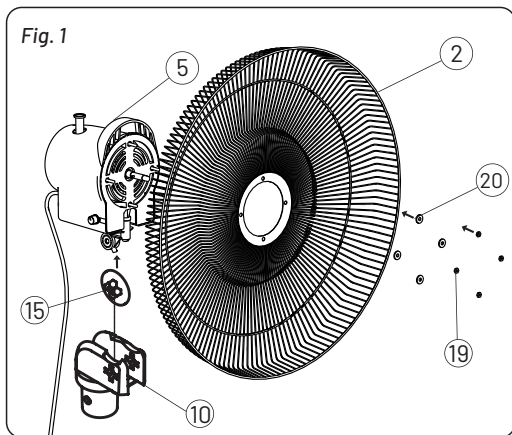


FIGURA 1

Encaixe o disco graduado (15) no encaixe da parte interna do cotovelo (10).
Fixe-a na matriz do motor, usando parafuso francês 1/4" (14), arruela 1/4" (13) e a porca borboleta 1/4" (12).

Encaixe a Grade traseira (2) no Motor (5) e fixe-a usando as Arruelas de pressão 3/16" (20) e a porca sextavada 3/16" (19).

Fig. 2

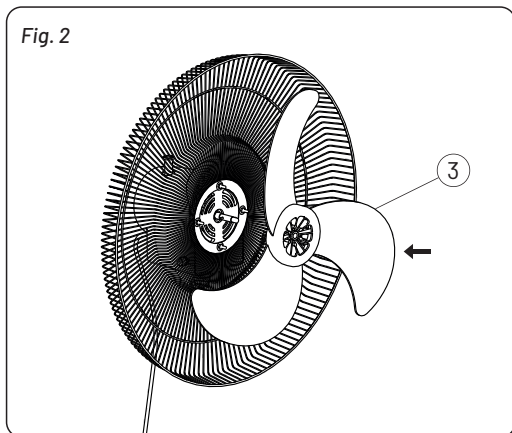


FIGURA 2

Encaixe a hélice (3) com a fenda posicionada no pino elástico e force-a até estar completamente encaixada e travada.

Fig. 3


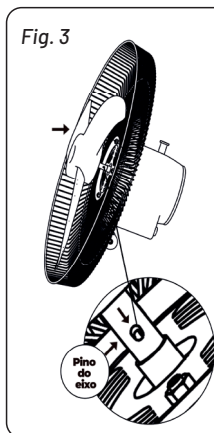



Fig. 4

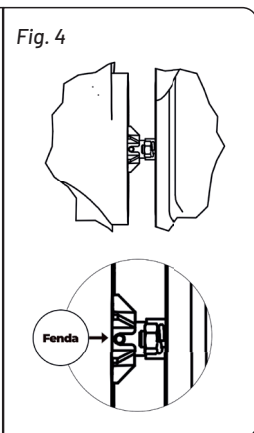


FIGURAS 3 E 4 - ATENÇÃO

Ao encaixar a hélice no eixo do motor, verificar a posição da fenda para que esteja alinhada com o pino do eixo do motor, force o centro da hélice até que o pino chegue ao final da fenda.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

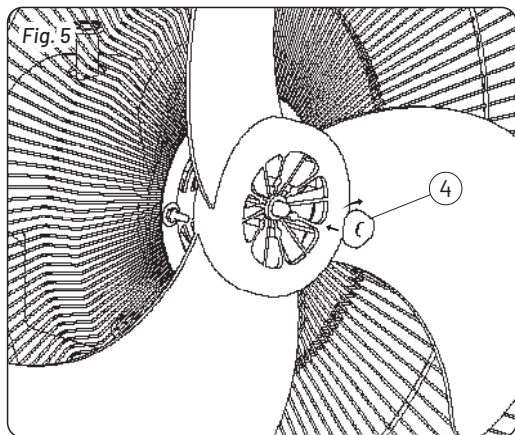**FIGURA 5**

Utilize a porca injetada em nylon rosca esquerda para fixar a hélice. A porca tem sentido anti-horário.

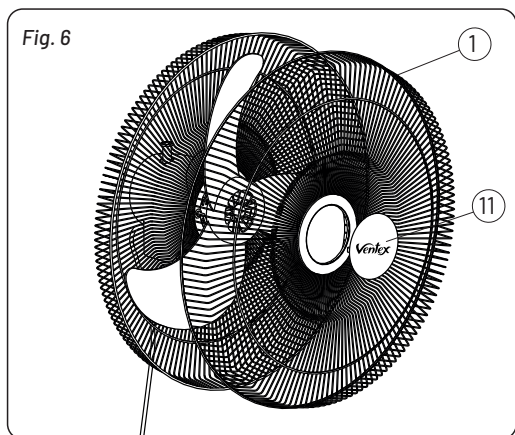**FIGURA 6**

Posicione a grade frontal(1) sobre a grade traseira e encaixe a tampa da grade frontal (11).

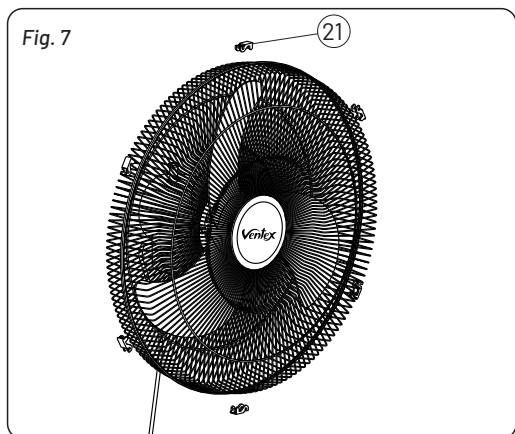**FIGURA 7**

Utilize as presilhas da grade (21) para trava-las. Distribua de forma uniforme pela grade.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

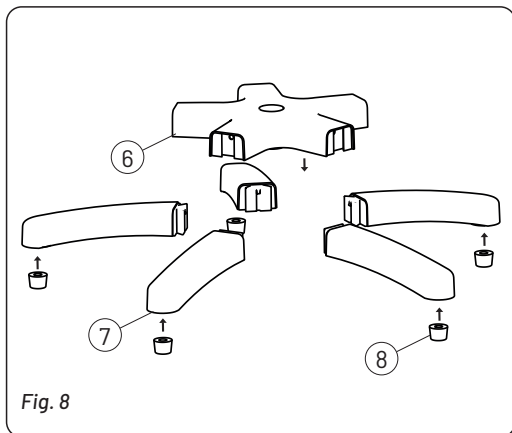


FIGURA 8

Encaixe e fixe as borrachas do pé (8) nos pés (7) e depois na base (6).

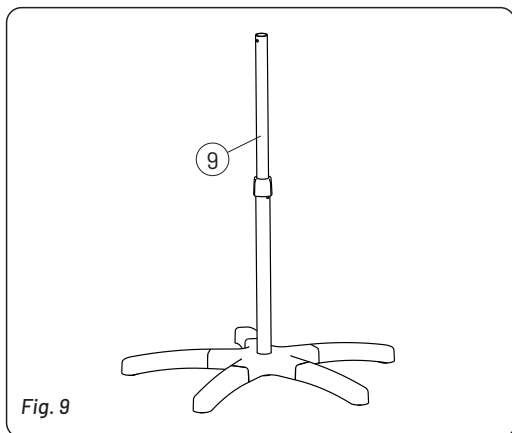


FIGURA 9

Encaixe e fixe a Coluna (9) na base montada.

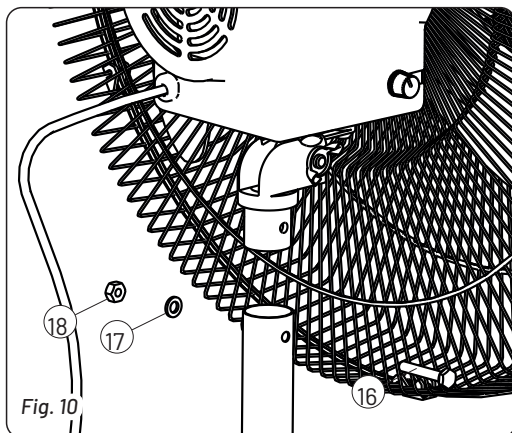


FIGURA 10

Fixe o ventilador na coluna utilizando o Parafuso (16), a Arruela Lisa (17), Porca (18).

PARABÉNS!

Agora é só ligar seu **Tex 6C Max Turbo** na tomada e aproveitar **A Força do Vento!**

PARABÉNS, A FORÇA DO VENTO É SUA, AGORA VOCÊ PODE USAR SEU VENTILADOR, MAS ATENÇÃO NAS RECOMENDAÇÕES:

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referente a utilização do aparelho ou esteja sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto.
- Nunca tente inserir o dedo ou qualquer tipo de objeto dentro de grade de proteção ou qualquer outro orifício do aparelho, mesmo que o produto não esteja ligado.
- Nunca instale o ventilador em locais onde possam ocorrer derramamento de líquido sobre o produto e nunca manuseie com as mãos molhadas.
- O ventilador deve ser desligado pela chave instalada na parede;
- Evite sobrecarga elétrica. Não conecte o ventilador em tomadas onde hajam outros equipamentos conectados e não utilize extensões ou benjamin;
- Nunca ligue o ventilador quando o mesmo estiver faltando peças.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada.
- Para desligar completamente da rede elétrica deve-se incorporar um disjuntor bipolar a fiação fixa.
- O fio verde/amarelo é para aterramento do ventilador conforme norma NBR-54 10.
- Nota: Para os motores Bivolt. A troca de voltagem 127/220V ou 220/127V deve-se mudar a voltagem através da chave seletora. Esta operação só pode ser executada após o desligamento total do aparelho, e que o mesmo esteja parado por completo.

Caso o ventilador pare de funcionar, desligue-o e consulte a assistência técnica autorizada, revenda ou a fábrica.

Instruções para conservação e limpeza

- Execute a limpeza de seu ventilador periodicamente com pano seco, em intervalos de 6 meses. Não utilize vassoura.
- Antes de iniciar a limpeza certifique-se que o ventilador não esteja conectado a rede elétrica.
- Nunca abra o motor para realizar limpeza internas, isso poderá danificar o seu ventilador, além de que a limpeza não é necessária;
- Utilize sempre produtos neutros;
- Nunca utilize óleos ou graxas em seu ventilador.

CERTIFICADO DE GARANTIA

VENTEX Indústria e Distribuidora de Materiais Elétricos LTDA. assegura seu produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, a partir da data da compra.

ATENÇÃO AOS NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- Violações, ajustes ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela VENTEX;
- Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
- Danos causados por agentes da natureza;
- Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações, ou pela utilização em rede elétrica imprópria, ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da GARANTIA será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em nota fiscal de venda. A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos serviços autorizados ou pelo revendedor da VENTEX de sua cidade. É necessário a apresentação da nota fiscal com este certificado em cada solicitação de serviço da assistência técnica autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (ida e volta). Quando for solicitada assistência técnica no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- 1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções;
- 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho;
- 3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocado por rebarbas de fios ou ligações.
- 4) Este aparelho não se destina à utilização por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 5) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 6) Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, de modo a evitar riscos.

Revendedor: _____

Comprador: _____


Endereço: _____

Modelo: _____

Nota Fiscal nº: _____




Fabricado e distribuído por
CNPJ: 34.770.459/0001-96
Telefone: (14) 3434-2120





MANUAL DE INSTRUÇÕES

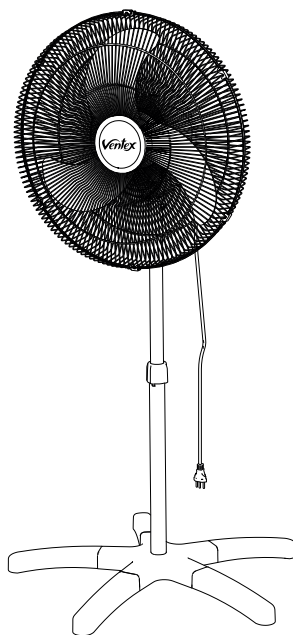

VENTILADOR DE COLUNA



Leia com atenção e siga corretamente as instruções deste manual. Antes de iniciar a instalação, certifique-se que a tensão elétrica da rede seja compatível com o aparelho.