



Descrição do Aparelho

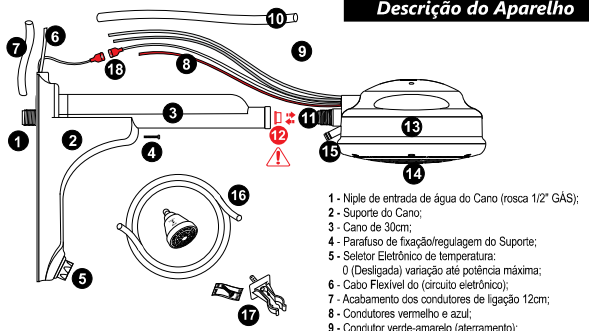


- 1 - Niple de entrada de água do Cano (rosca 1/2" GAS);
- 2 - Suporte do Cano;
- 3 - Cano de 30cm;
- 4 - Parafuso de fixação/regulagem do Suporte;
- 5 - Seletor Eletrônico de temperatura:
0 (Desligada) variação até potência máxima;
- 6 - Cabo Flexível do (circuito eletrônico);
- 7 - Acabamento dos condutores de ligação 12cm;
- 8 - Condutores vermelho e azul;
- 9 - Condutores verde-amarelo (aterramento);
- 10 - Acabamento dos condutores de ligação 30cm;
- 11 - Niple de entrada de água da Ducha (rosca 1/2" GAS);
- 12 - Economizador de água "Redutor de vazão" (verifique as recomendações abaixo);
- 13 - Bojo (câmara de aquecimento);
- 14 - Crivo;
- 15 - Tubo para conectar a mangueira do desviador;
- 16 - Mangueira com Chuveirinho Manual;
- 17 - Suporte com parafuso para o Chuveirinho Manual;
- 18 - Condutores Amarelos com Terminais de conexão.

Utilização do Redutor de Vazão (12):

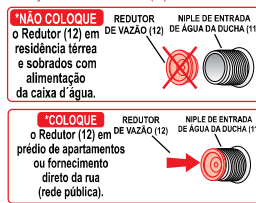

Características Técnicas

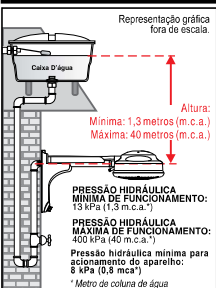

Compatível com Disjuntor / Interruptor DR

EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ÁGUA: DE NORMAL A SALOBRA (≥1300Ωcm). Sua segurança depende de um **aterramento** adequado e você fica ainda mais seguro complementando sua instalação com o **Dispositivo DR** instalado no circuito elétrico, ambos previstos na NBR 5410.

Verifique se o circuito elétrico exclusivo e independente que alimentará a Ducha Evidence Eletrônica FAME está com a seção mínima (bitola) do condutor conforme tabela abaixo.

Conteúdo deste aparelho	Tensão (Volts)	Resistência código	Potência nominal (Watts)	Seção mínima do condutor (mm²)	Disjuntor (Ampères)	Distância máxima do quadro de distribuição (m)
Verificar especificações do produto na embalagem	127	3340	5.400	10,0	50	26
	220	3341	6.800	4,0	32	25

(*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada.

Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.


Passo a passo de Instalação *Convém que este aparelho seja instalado por pessoa qualificada.*

- Antes de iniciar a instalação, observe se o disjuntor que comanda o **circuito elétrico** da Ducha Evidence Eletrônica FAME está **desligado**, se a tensão (voltagem) do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor estão de acordo com a etiqueta de características, junto ao código de barras.
- Utilize Conector FAME ou outra marca de sua preferência, para fazer a ligação dos fios do aparelho aos fios do circuito elétrico, desde que seja de boa qualidade.
- Nunca faça uso de plugues e tomadas.
- Nos circuitos fase+neutro, o fio branco deve ser conectado à fase e o fio azul deve ser conectado ao neutro. Já nos circuitos fase+fase não há esta distinção.
- Em circuitos bifásicos de 220 volts (F + F) usar disjuntor bipolar.
- A resistência da água a 22°C não pode ser inferior a 1300Ω cm. Grau de proteção IP-24.
- A instalação elétrica da Ducha Evidence Eletrônica FAME deve ser feita em circuito exclusivo e independente, derivado da respectiva chave protetora do quadro.



- Materiais necessários:**
- Conector.
 - Fita de vedar rosca.
 - Chave de Fenda ou Phillips (pequena).
- Estes materiais não acompanham a Ducha Evidence Eletrônica FAME.


Antes de iniciar a Instalação Hidráulica





A Ducha Evidence Eletrônica FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso à conexão hidráulica. Dessa maneira a água não esfriará na queda.

Antes de instalar observe em qual situação se enquadra o local onde será instalada a Ducha Evidence Eletrônica FAME:

OPÇÃO A:

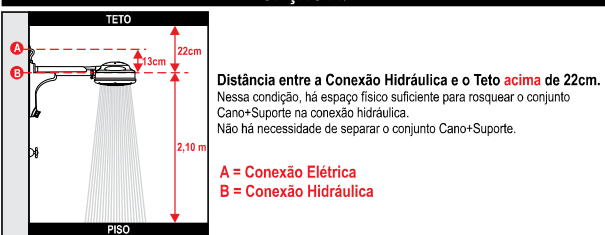





Preparação para Instalação Hidráulica - Opção A

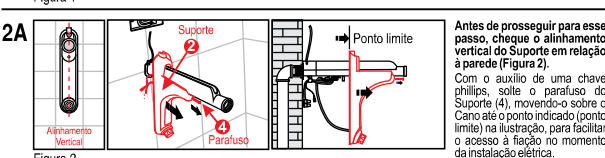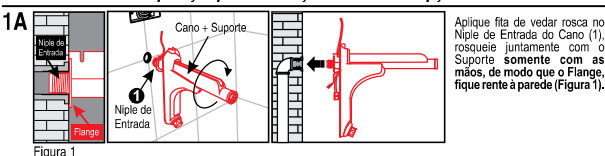

A Ducha Evidence Eletrônica FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso à conexão hidráulica. Dessa maneira a água não esfriará na queda.




Antes de instalar observe em qual situação se enquadra o local onde será instalada a Ducha Evidence Eletrônica FAME:

OPÇÃO B:

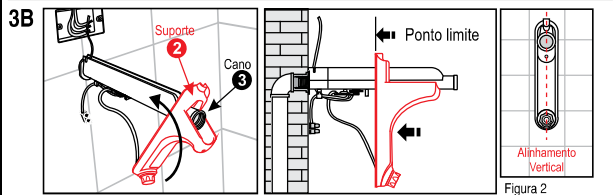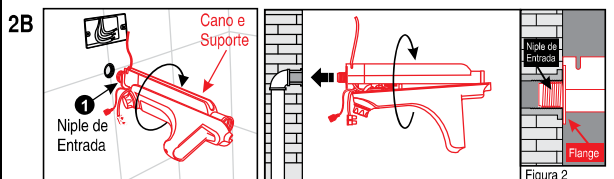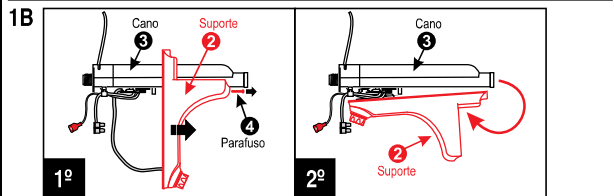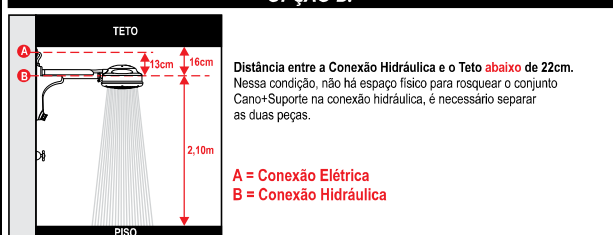

Instalação Hidráulica

Feitas as preparações para instalações Hidráulicas de acordo com a Opção 1 ou Opção 2 escolhida, prossiga com os passos para instalação hidráulica a seguir:

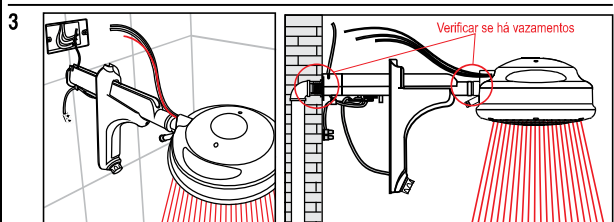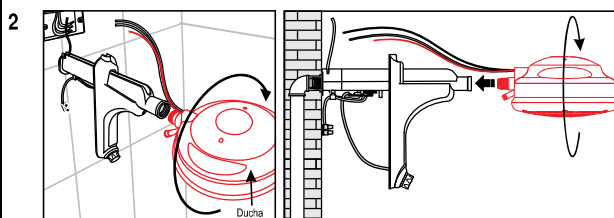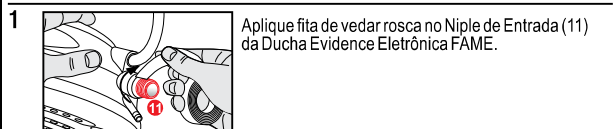

Instalação Elétrica

1

Introduza o conjunto de **Acabamento dos Condutores (10)** e **Condutores no sulco do Cano (3)**, passando pela abertura superior do **Suporte (2)**.

2

Para início das conexões elétricas, aloje corretamente o **Acabamento dos Condutores (10)** em toda extensão do sulco do Cano.

Passo o **Condutor Vermelho** da Ducha na abertura do cano de modo que fique bem fixo. Conecte este **Cabo Flexível vermelho** no **Conector** do comando eletrônico e com o auxílio de uma chave de fenda fixe muito bem o mesmo.

3

Certifique-se de que não há nenhum cabo flexível comprometendo a fixação do **Suporte (2)** na parede, deixe os alijados dentro do **Suporte (2)**.

Com o auxílio de uma chave philips, aperte o **Parafuso (4)** do **Suporte (2)**, até que o mesmo fique rente à parede.

Vide também: Regulação do acabamento.

Regulagem do Acabamento:

O **Parafuso (4)** além da fixação entre as duas peças, permite a regulação do **Suporte (2)** na parede, de acordo com a condição em que o **Cano (3)** foi instalado possibilitando um melhor acabamento.

4

Coloque o **Acabamento de 12cm dos Condutores de ligação (7)**, passe o conjunto (Isolador + cabos + aterramento) da Ducha Evidence Eletrônica pela "placa (se houver).

Ligue os cabos, utilizando o "conector" que deve ser bem apertado e colocado dentro da caixa de derivação. Tampe a caixa com a placa (se houver) e parafuse-a.

*Conector não acompanha o produto.

⚠ Importante para sua segurança:

Não esqueça de ligar o fio terra. Caso o circuito não possua aterramento, contrate uma pessoa qualificada.

Não utilize o fio neutro como aterramento.

Agora religue o circuito elétrico e você já pode usar a sua Ducha Evidence Eletrônica FAME à vontade.

Instalação da Mangueira e Chuveirinho Manual

Saída de água

Instale o suporte do Chuveirinho Manual Quick, a mais ou menos 45cm abaixo da conexão hidráulica, usando brocas de Ø6,3mm ou Ø 1/4", tomando cuidado para não perfurar o encanamento.

Também é possível instalar o Suporte sem furar a parede, basta retirar com uma ferramenta adequada a bucha do mesmo e aplicar fita dupla face de alta aderência (não acompanha o produto).

Conecte a mangueira (16) contendo o Chuveirinho Manual Quick.

