

**“ATENÇÃO”**

Esta Resistência Montada é exclusiva para os modelos Ducha Elegance Eletrônica e Ducha Evidence Eletrônica FAME. Não serve para os demais modelos de Duchas.

**INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA “Sistema de Encaixe”**

Antes de efetuar a troca da Resistência, desligue a chave elétrica geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha Elegance Eletrônica FAME. Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.

Existem duas versões desse produto fabricadas, a diferença está no modo com que a Base intermediária é fixada no aparelho (de encaixe e fixa com 3 parafusos).

Atente aos passos 3, 4, 7 e 8 da instrução onde essa diferença de versões alteram o modo de instalar a Resistência.

**1** Retire os Acabamentos dos seis parafusos com o auxílio de uma chave de fenda adequada, pressionando suas laterais conforme Figura 1.



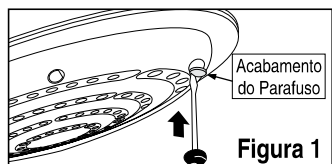


Figura 1

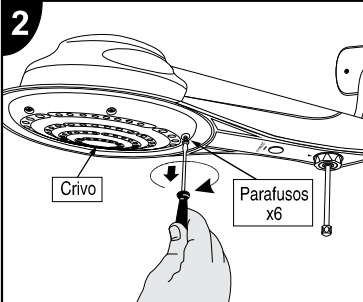

Solte os seis parafusos que fixam o Crivo no Bojo da Ducha Elegance Eletrônica com o auxílio de uma chave de fenda/philips.

**3** Versão com Base Intermediária de encaixe:

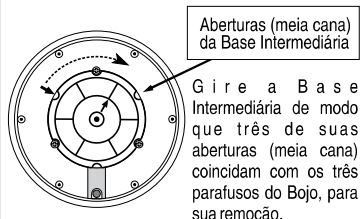


Gire a Base Intermediária de modo que três de suas aberturas (meia cana) coincidam com os três parafusos do Bojo, para sua remoção.

**Versão com Base Intermediária fixa com 3 parafusos:**




Solte os três parafusos que fixam a Base Intermediária no Bojo da Ducha com o auxílio de uma chave de fenda/philips.

**3 Parafusos que fixam a Base Intermediária**

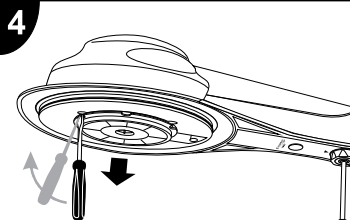


Retire a Base Intermediária (com água) do Bojo com o auxílio de uma chave de fenda.

**Versão com Base Intermediária de encaixe:**

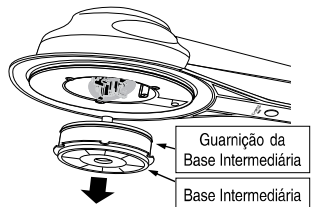


**Versão com Base Intermediária fixa com 3 parafusos:**

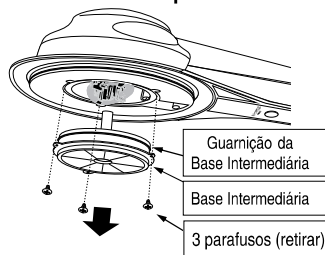



**Caso a Guarnição da Base Intermediária se solte no decorrer da instalação, recoloca-a no alojamento da Base Intermediária.**

**Figura 2:**  
Colocação da Guarnição na Base Intermediária.


**Versão com Base Intermediária de encaixe:**

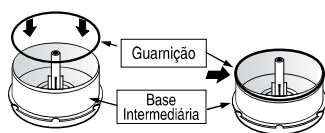


**Versão com Base Intermediária fixa com 3 parafusos:**

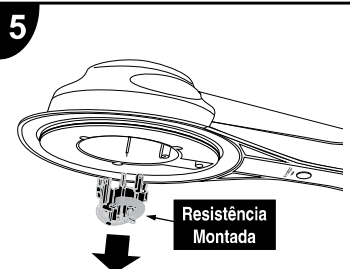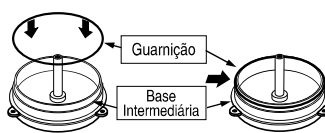


Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

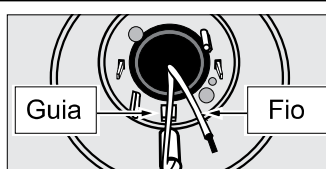

Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

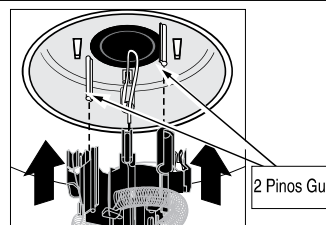

A abertura da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o Fio do Aterramento para que o acoplamento seja feito corretamente.

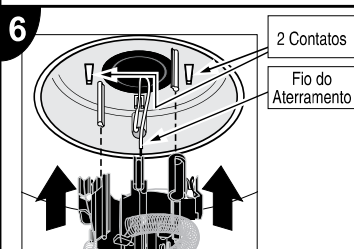


Encaixe a nova Resistência, nos dois contatos orientando-se pelos Pinos Guia.


**Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!**

**7** Para repor a Base Intermediária, certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente. Empurre a Base Intermediária até encaixá-la no Bojo. Verifique a posição correta para o encaixe da Base Intermediária.Figura 2.

**Versão com Base Intermediária de encaixe:**

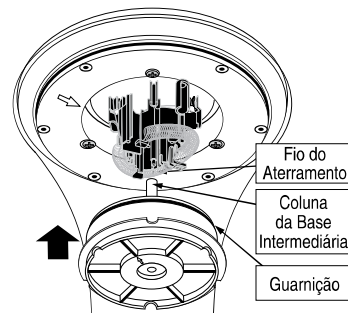


**Versão com Base Intermediária fixa com 3 parafusos:**

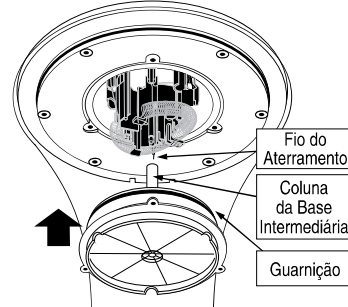


**8** Versão com Base Intermediária de encaixe:


Posição para encaixe da Base Intermediária no Bojo.

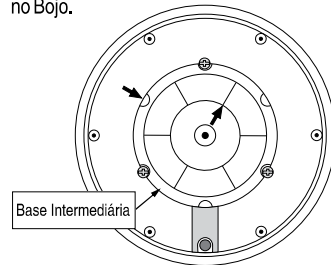


Após encaixada no Bojo, gire a Base intermediária até que sua Seta se alinhe com a Seta do Bojo.

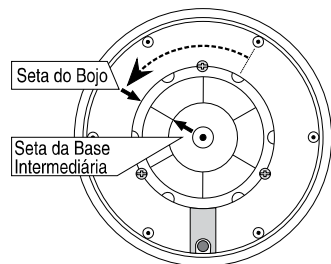

**Versão com Base Intermediária fixa com 3 parafusos:**

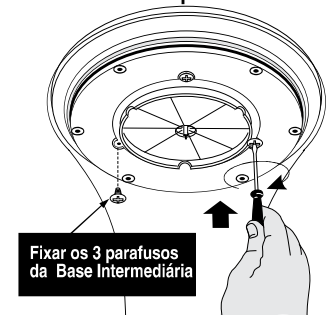

**Fixar os 3 parafusos da Base Intermediária**

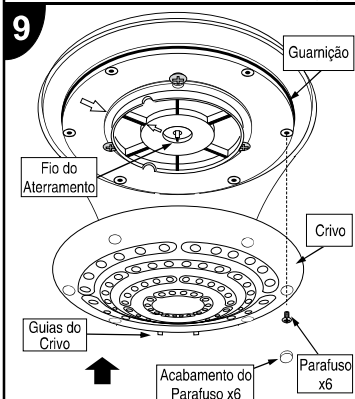

Certifique-se que a Guarnição esteja fixada corretamente no Bojo. Alinhe o guia do Crivo com os guias do Bojo, encaixe e fixe-o com os seis parafusos no Bojo e em seguida coloque os seis Acabamentos no mesmo.

**Após o término da troca da Resistência, abra o registro e deixe correr água por alguns segundos. Em seguida religue o circuito elétrico.**

**“ATENÇÃO”**

Esta Resistência Montada é exclusiva para os modelos **Ducha Evidence Eletrônica** e **Ducha Elegance Eletrônica FAME**. Não serve para os demais modelos de Duchas.

**INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO (TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA**

**“Sistema de Encaixe”**

Antes de efetuar a troca da Resistência, desligue a chave elétrica geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha Evidence Eletrônica FAME.

Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.

Existem duas versões desse produto fabricadas, a diferença está no modo com que a **Base intermediária** é fixada no aparelho (de encaixe e fixa com 3 parafusos).

Atente aos passos 3, 4, 7 e 8 da instrução onde essa diferença de versões alteram o modo de instalar a Resistência.

**1** Retire os Acabamentos dos seis parafusos com o auxílio de uma chave de fenda adequada, pressionando suas laterais conforme Figura 1.



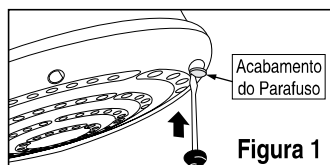


**Figura 1**

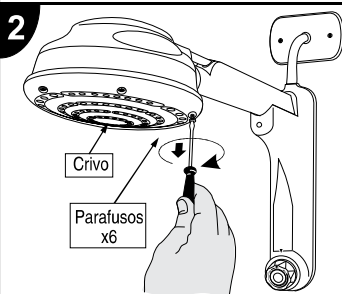


Solte os seis parafusos que fixam o Crivo no Bojo da Ducha Evidence Eletrônica FAME com o auxílio de uma chave de fenda/Phillips.

**3 Versão com Base intermediária de encaixe:**

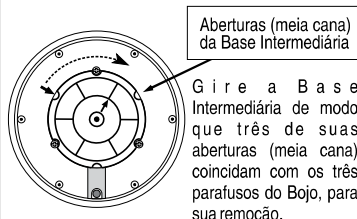


Gire a Base Intermediária de modo que três de suas aberturas (meia cana) coincidam com os três parafusos do Bojo, para sua remoção.

**Versão com Base intermediária fixa com 3 parafusos:**

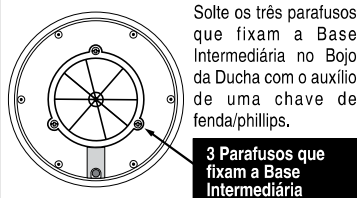


Solte os três parafusos que fixam a Base Intermediária no Bojo da Ducha com o auxílio de uma chave de fenda/Phillips.

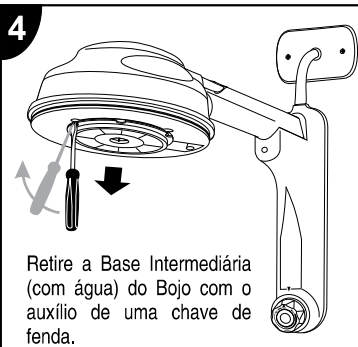


Retire a Base Intermediária (com água) do Bojo com o auxílio de uma chave de fenda.

**Versão com Base intermediária de encaixe:**

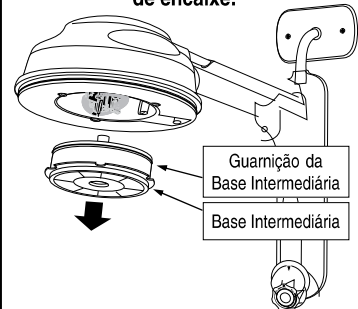


**Versão com Base intermediária fixa com 3 parafusos:**

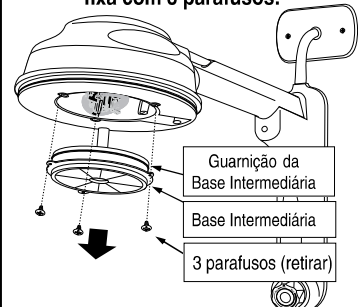


**Caso a Guarnição da Base Intermediária se solte no decorrer da instalação, recolóque-a no alojamento da Base Intermediária.**

**Figura 2:**  
**Colocação da Guarnição na Base Intermediária.**


**Versão com Base intermediária de encaixe:**

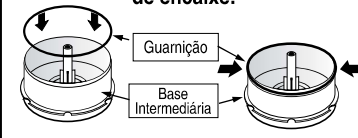


**Versão com Base intermediária fixa com 3 parafusos:**

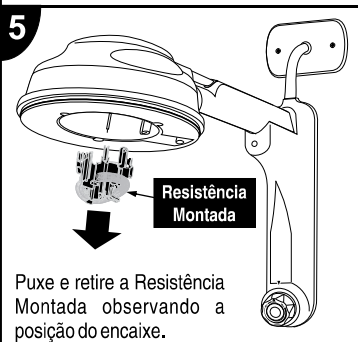


Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

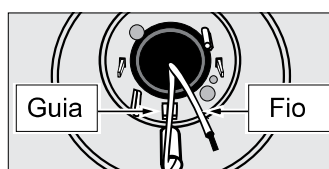

Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o **Fio** do Aterramento está encaixado corretamente em seu **Guia**.

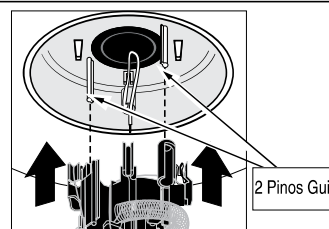

A **abertura** da Resistência Montada deverá ser posicionada sobre o **Fio** do Aterramento para que o acoplamento seja feito corretamente.

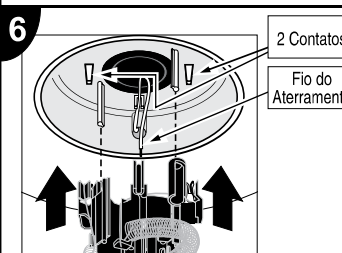


Encaixe a nova Resistência, nos dois contatos orientando-se pelos Pinos Guia.


**Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!**

**7** Para repor a Base Intermediária, certifique-se de que o **Fio** do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária e sua Guarnição esteja fixada adequadamente. Empurre a Base Intermediária até encaixá-la no Bojo. Verifique a posição correta para o encaixe da Base Intermediária. Figura 2.

**Versão com Base intermediária de encaixe:**

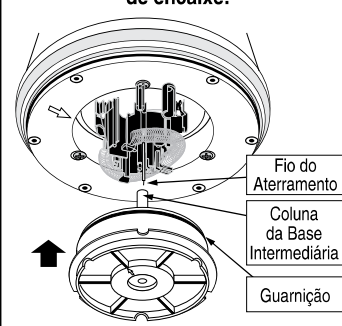


**Versão com Base intermediária fixa com 3 parafusos:**

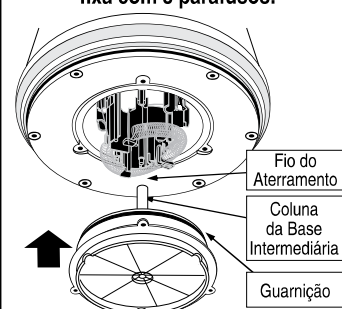


**8 Versão com Base intermediária de encaixe:**



Posição para encaixe da Base Intermediária no Bojo.

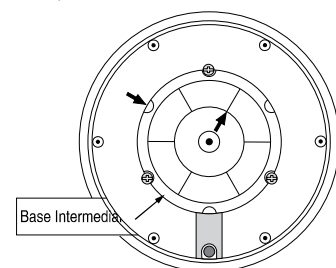

Após encaixada no Bojo, gire a Base intermediária até que sua Seta se alinhe com a Seta do Bojo.

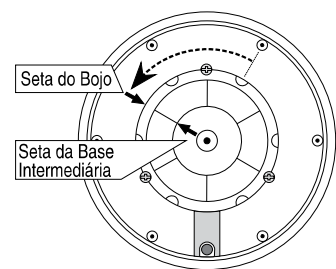

**Versão com Base intermediária fixa com 3 parafusos:**

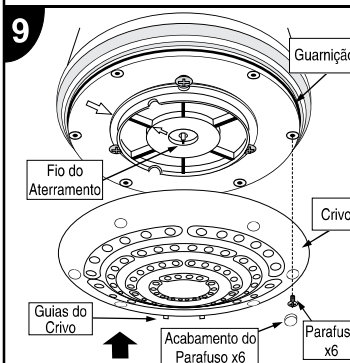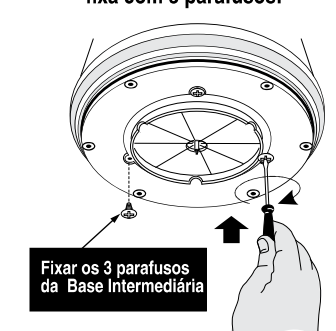

Certifique-se que a Guarnição esteja fixada corretamente no Bojo. Alinhe o guia do Crivo com os guias do Bojo, encaixe e fixe-o com os seis parafusos no Bojo e em seguida coloque os seis Acabamentos no mesmo.

**Após o término da troca da Resistência, abra o registro e deixe correr água por alguns segundos. Em seguida religue o circuito elétrico.**

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco pela nossa Central de Atendimento:  
**0800 - 015 85 00** opção 2 para SAC.  
**SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME  
Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.  
sac@fame.com.br - www.fame.com.br  
18.3344 - CRI 1122 - IMPRESSO NA FAME LTDA.