

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel

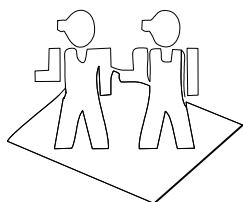

Tempo necessário para
a montagem: 1h

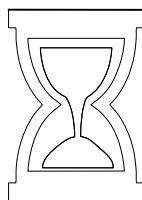




Ferramentas
necessárias





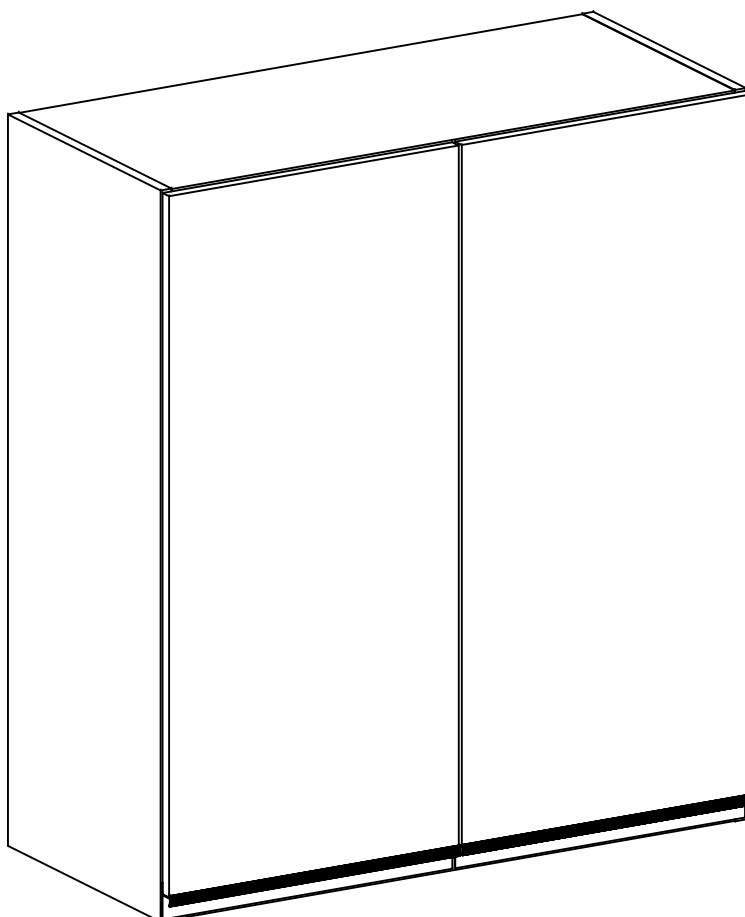
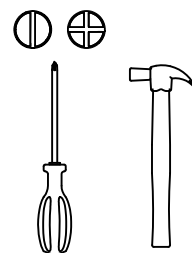




Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	900	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	900	352	15	A
03	Base	1	770	352	15	A
04	Chapéu	1	770	352	15	A
05	Prateleiras	2	770	320	15	A
06	Portas	2	863	396	15	A
07	Costas	3	790	296	3	A



Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	12
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	2
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	4
D	54117	 Parafuso chato 3,5x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	16
F	107	 Pregos 10 x 10	50
H	56243	 Parafuso flange 3,5x12	4
J	44886	 Puxador alumínio maxxi 392mm bronze	2
K	(D011) 51322	 Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	4
M	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	24

N	AM=36059 (Amendoa) NO=40736 (Nogal) BR=8010 (Branco) CN=81769 Canela		Tapa furo adesivo 13mm	16
O	40534		Batente de silicone incolor	4
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529		Bucha ivasa	2
S	1423		Fixador de costa	16
T	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	2
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				

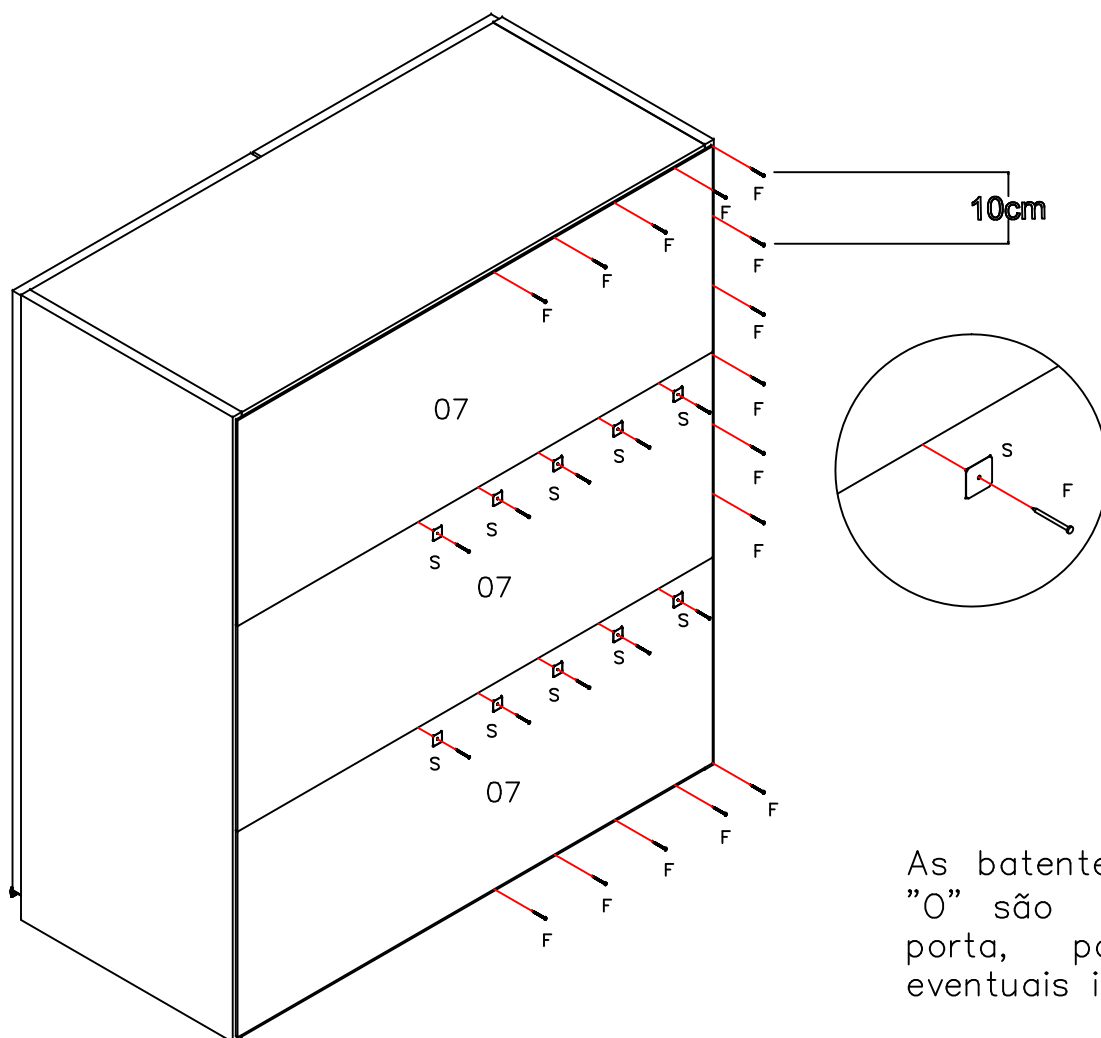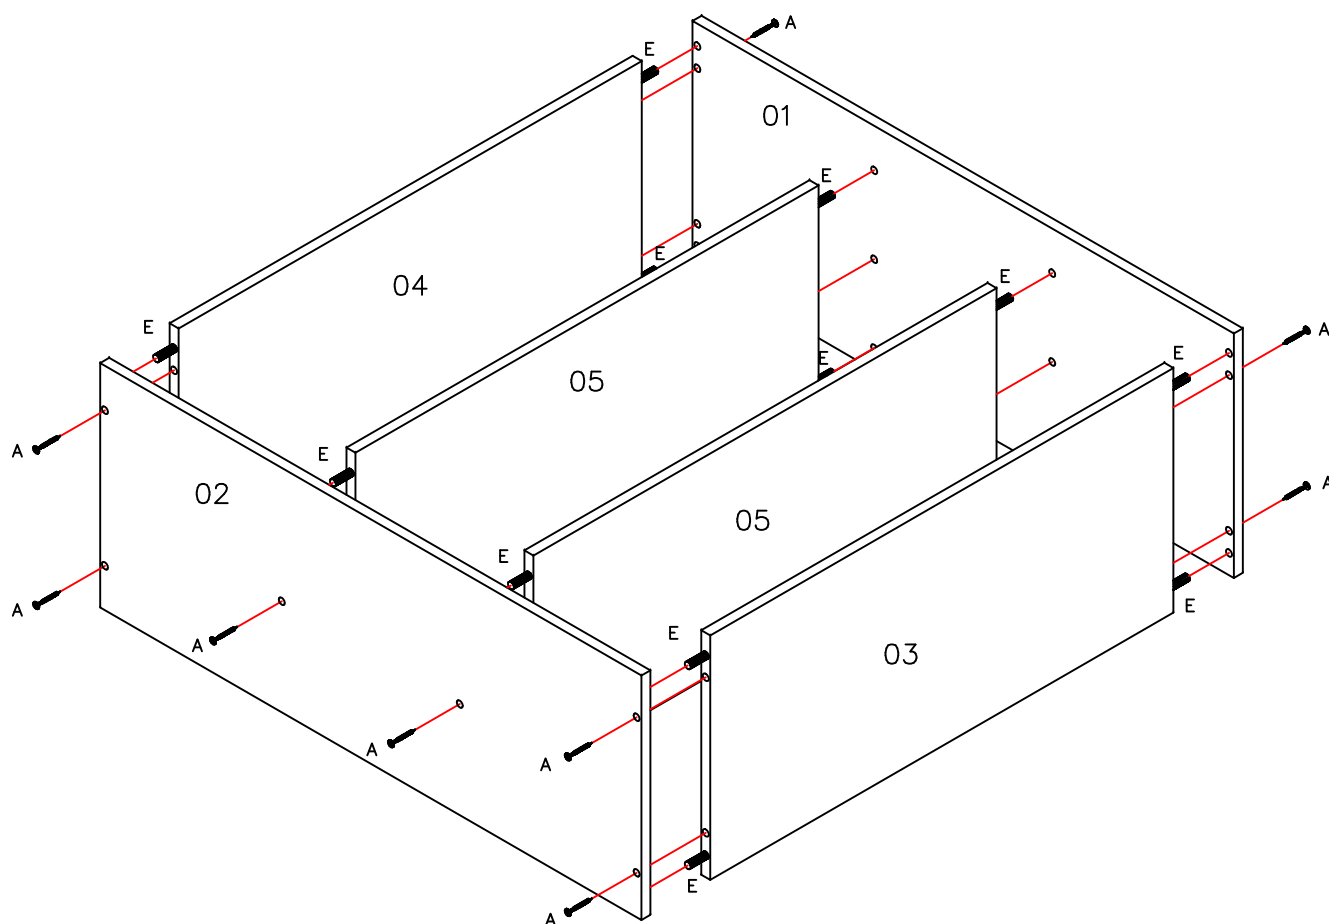



As batentes de silicone "O" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

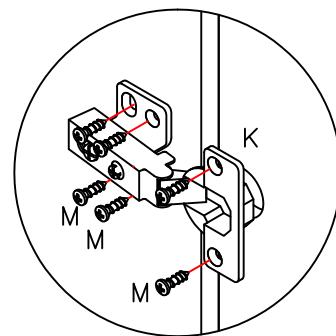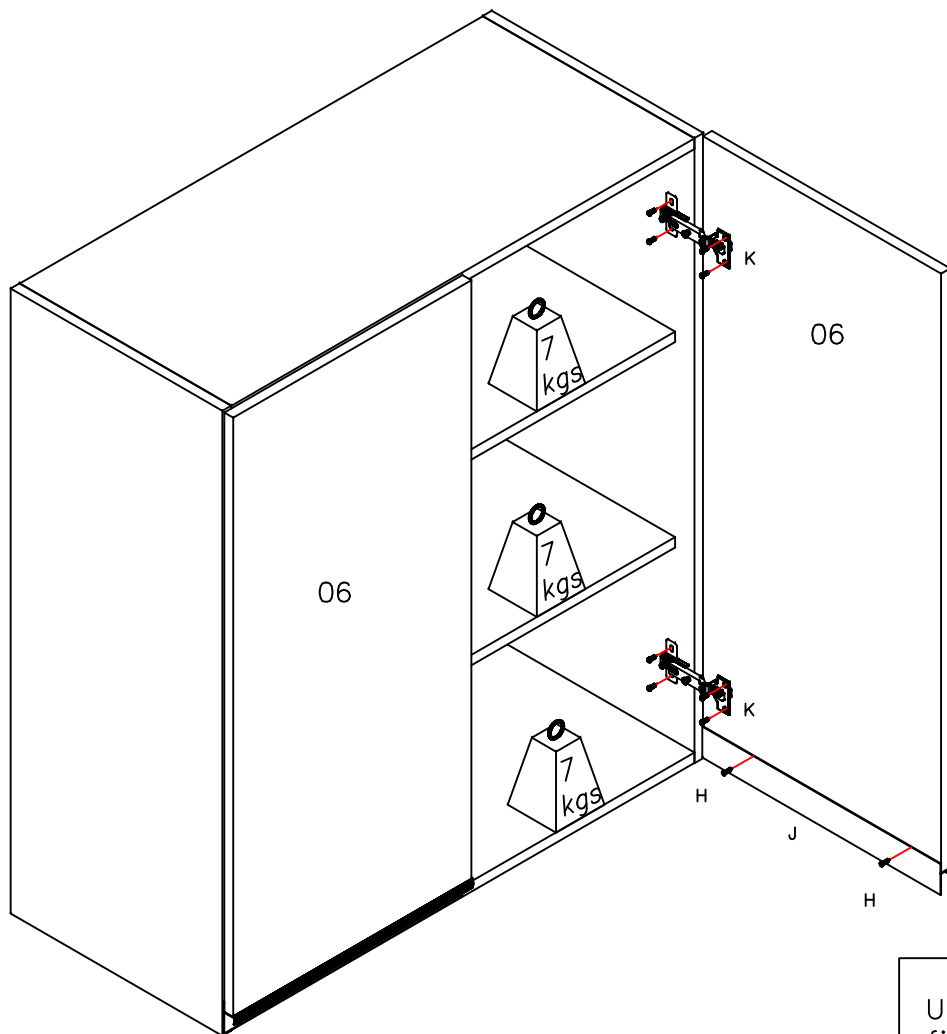

Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

- Utilize a primeira marcação de cima para baixo na lateral para fixar o calço, assim o puxador fica abaixo da porta.
- Utilize a primeira marcação de baixo para cima para fixar o calço, assim o puxador fica acima da porta.

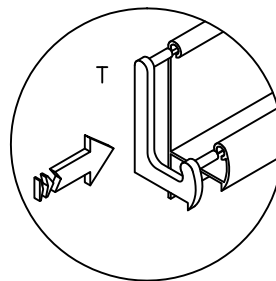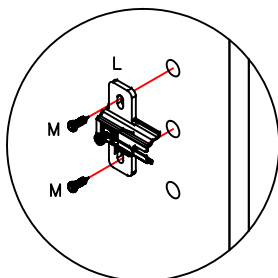

Colocação da ponteira no puxador

Para montar a cozinha suspensa:

- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".