

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel

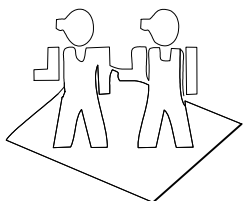

Tempo necessário para
a montagem: 1h






Ferramentas
necessárias




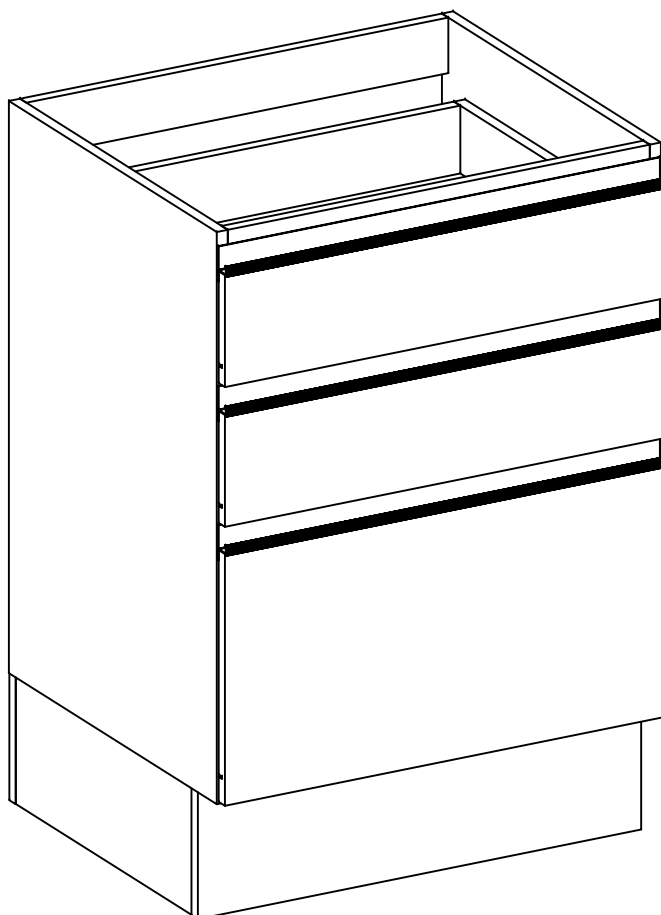
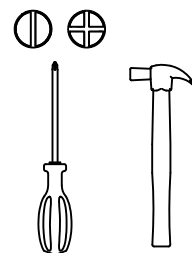



Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Base	1	570	496	15	A
04	Travessa frontal	1	570	70	15	A
05	Travessa traseira	1	570	70	15	A
06	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
07	Rodapé frontal	1	599	160	15	A
08	Rodapé traseiro	1	599	160	15	A
09	Frente de gaveta	2	596	141	15	A
10	Frente de gavetão	1	596	317	15	A
11	Lateral direita de gaveta	2	420	100	15	A
12	Lateral esquerda de gaveta	2	420	100	15	A
13	Cabeceira de gaveta	2	515	100	15	A
14	Lateral direita do gavetão	1	420	180	15	A
15	Lateral esquerda do gavetão	1	420	180	15	A
16	Cabeceira do gavetão	1	515	180	15	A
17	Costas	2	590	335	3	A
18	Fundo de gaveta	3	528	418	3	A




Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	17
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	4
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	88
D	54117	 Parafuso chato 3,5x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	36
F	107	 Prego 10 x 10	19
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
J	85	 "L" de metal	16
K	44889	 Puxador aluminio maxxi 592mm bronze	3
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
N	NO=40736 (Nogal) AM=36059 (Amendoeira) BR=8010 (Branco) CN=81769 (Canela)	 Tapa furo adesivo 13mm	12


O	56243	 Parafuso flange 3,5x12	6
P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	 Bucha ivasa	4
S	40534	 Batente de silicone incolor	6
T	14990	 Perfil "H" 575mm Carvalle	1
U	18458	 Suporte triangular preto	6
V	5256	 Parafuso chato 4,0x20	6
W	64831	 Trilho telescópico (35) 350mm	3
X	8281	 Divisor de talheres 513 x 403 x 50	1
Z	49286	 Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	3
AA	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1

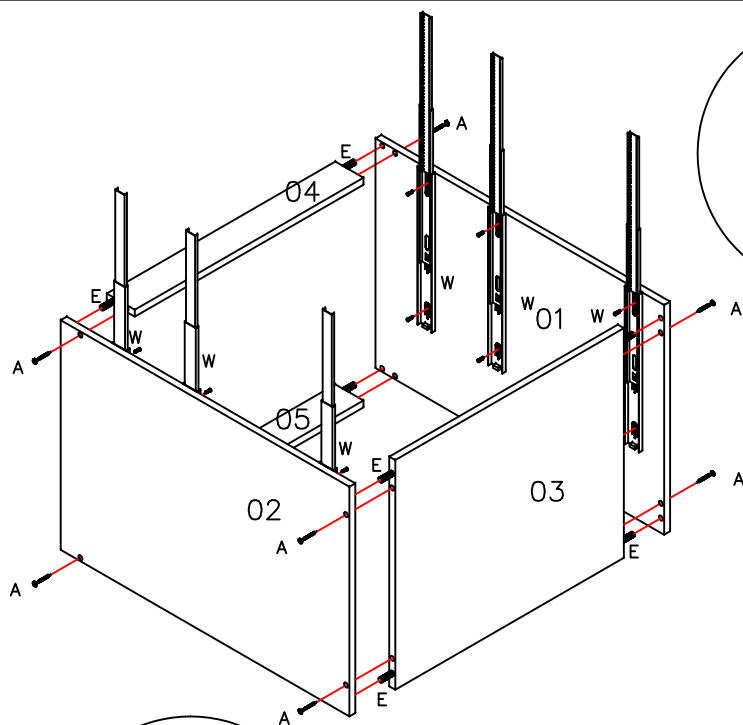


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

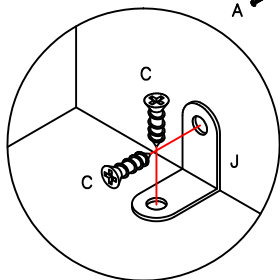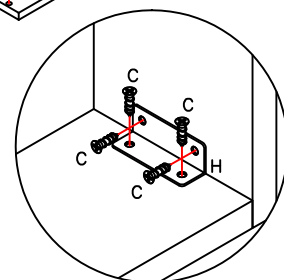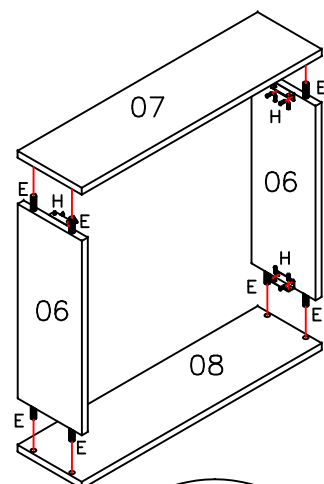

Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".


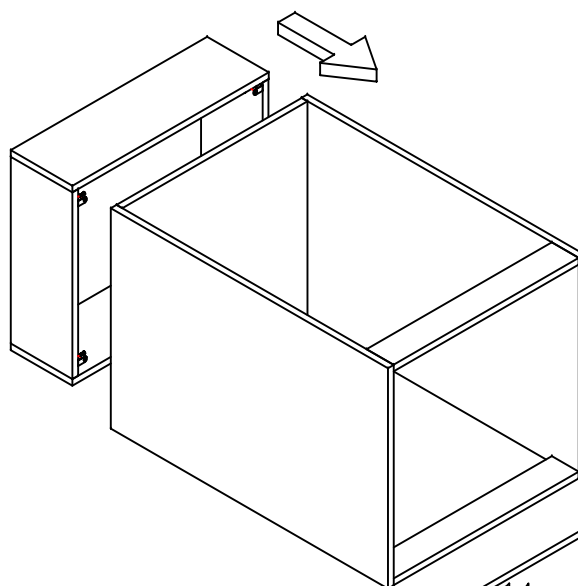


Utilize o L de metal "J" para fixar as laterais de gaveta na


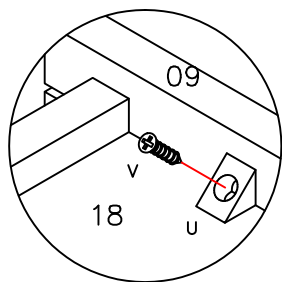



O suporte do fundo de gaveta "U" deve ser fixado com o parafuso "V", um na frente e um atrás entre o fundo e a frente de gaveta na parte inferior, após estar montada.

2X

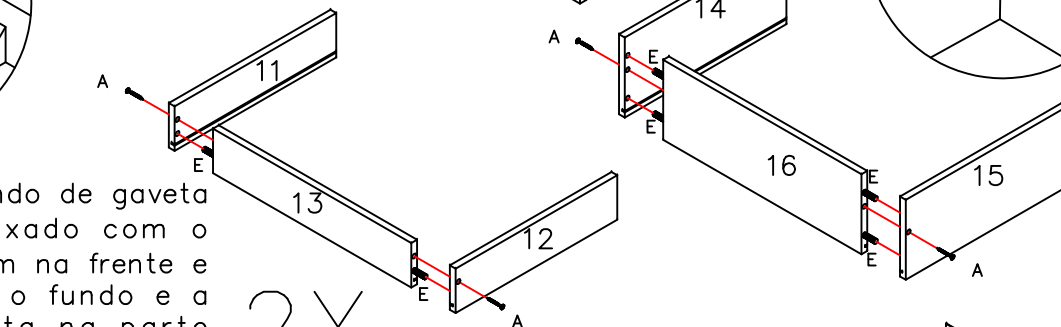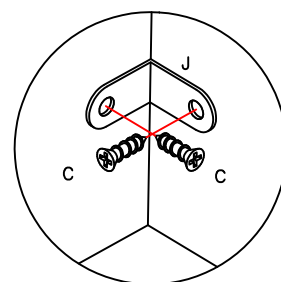


Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

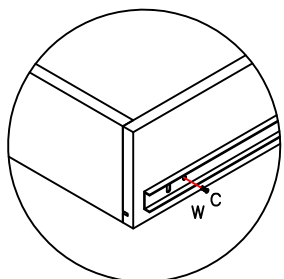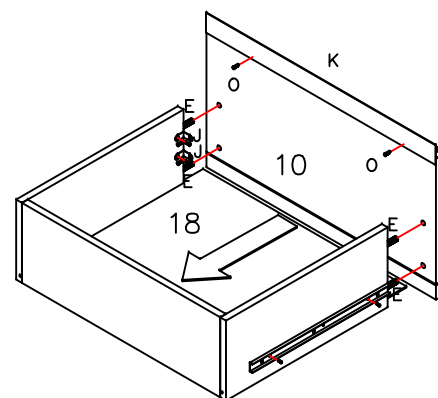


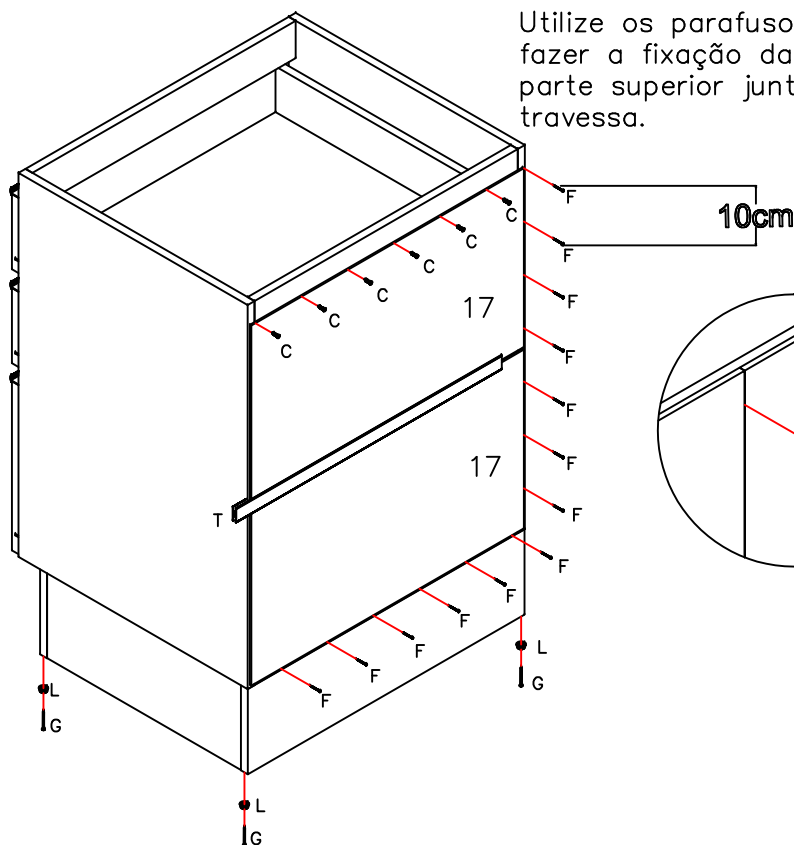


Utilize os parafusos "C" para fazer a fixação das costas na parte superior junto a travessa.

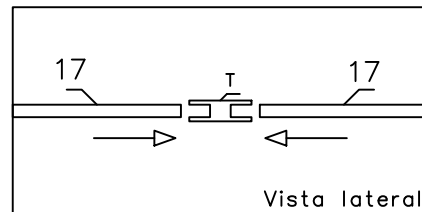

As batentes de silicone "S" são colocadas nas gavetas, para suavizar eventuais impactos.

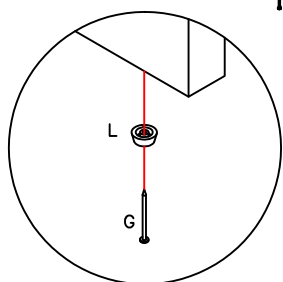


frente de gaveta.

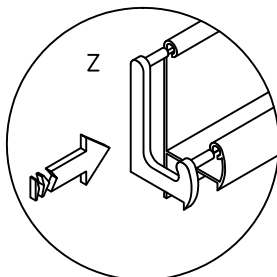

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Colocação da ponteira no puxador

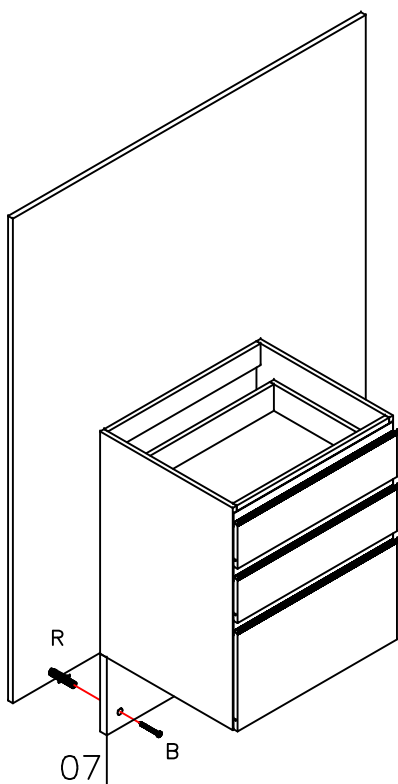

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "07" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".