




MANUAL DE MONTAGEM

Ferragem		
	Código	Descrição
A	95	 Parafuso 5x50 zincado branco
B	CR=6957 (Cromado) CHA=51433 (Champagne)	 Pezinho para balcão UV quadrado 130mm 35x35mm

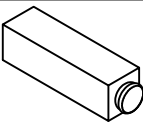

Para a montagem correta dos pés nos balcões utilize as pré-furações presentes na base do móvel:

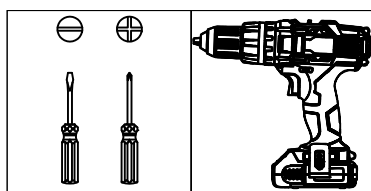