



kappesberg

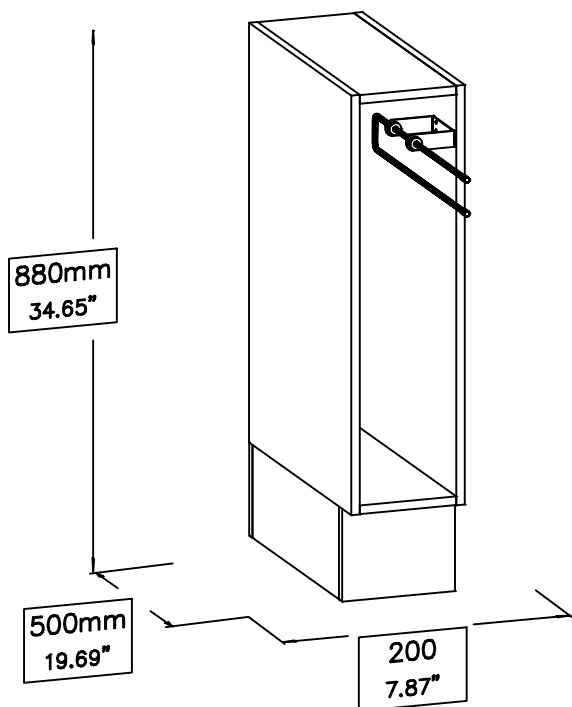

A montagem deve ser efetuada por UMA pessoa.
El montaje debe ser efectuado por UNA persona.
The assembly must be done by ONE people.




Ferramentas necessárias para montar o móvel
Herramientas necesarias para armar el mueble.
Tools needed to assemble the furniture.

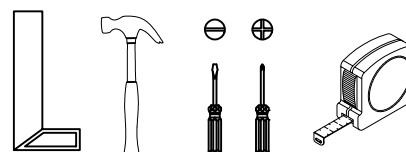

Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana

Assemble the furniture on a clean and flat surface

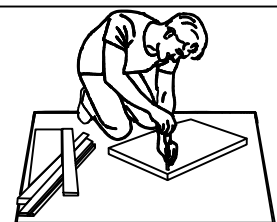


Lista de peças / Lista de piezas / List of pieces

Código / Code	Descrição	Descripción	Description	Quantidade / Cantidad / Amount	Comprimento / Longitud / Length (mm)	Comprimento / Longitud / Length (in.)	Largura / Ancho / Width (mm)	Largura / Ancho / Width (in.)	Espessura / Espesor / Thickness (mm)	Espessura / Espesor / Thickness (in.)	Caixa / Caja / Box
01	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	1	720	28.35"	496	19.53"	15	.59"	A
02	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	1	720	28.35"	496	19.53"	15	.59"	A
03	Tampo	Panel superior	Top bottom panel	1	496	19.53"	170	6.69"	15	.59"	A
04	Base	Pieza de suelo	Base	1	496	19.53"	170	6.69"	15	.59"	A
05	Rodapé lateral	Falda lateral	Side Skirting	2	420	16.54"	160	6.30"	15	.59"	A
06	Rodapé frontal e traseiro	Zócalo	Baseboard	1	199	7.83"	160	6.30"	15	.59"	A
07	Costa	Pieza del fondo	Back panel	1	710	27.95"	190	7.48"	15	.59"	A

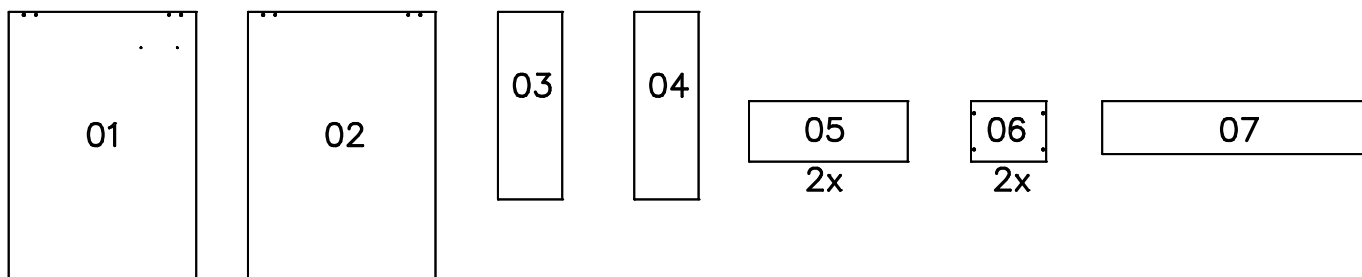

M620

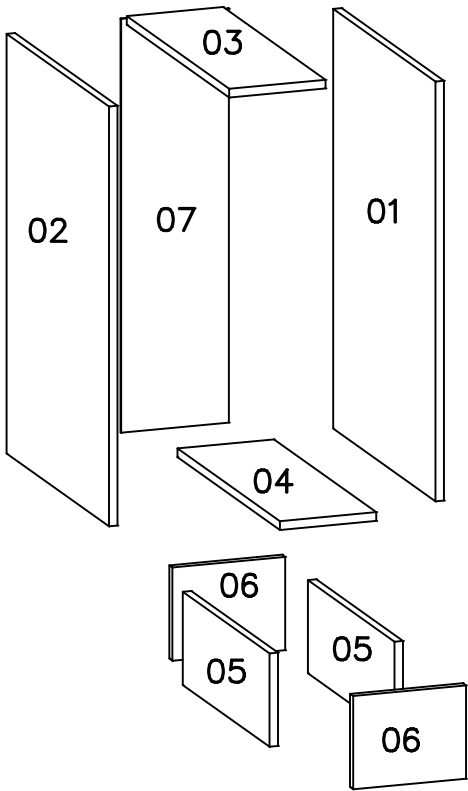

Duvidas? entrar em contato:

¿Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:







Fone: (51) 3635-8839

www.kappesberg.com.br


Prezado Montador: - Antes de iniciar a montagem verifique as condições do ambiente de montagem; - Confira todas as peças das embalagens com a lista de peças contida neste manual; - Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala; - Siga todas as orientações deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto; - Descarte as embalagens de forma correta, destinando o plástico e o papel para reciclagem;	Estimado Montador: - Antes de iniciar la montagem verifique as condiciones do ambiente de montaje; - Confira todas como peças das embalagens com una lista de peças contida neste manual; - Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala; - Siga todas las orientaciones deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto; - Descarte como embalagens de forma correta, destinando o plástico e o papel para reciclagem;	Dear Fitter: - Before starting montagem check as conditions of the assembly environment; - Check out all the packaging com a list of fish contained in this manual; - Separate the accessories, check the measures two parafuses com to scale; - Follow all the guidelines of this manual montagem for ter or direct to guarantee of the product; - Discard the packages correctly, allocating either plastic or paper for recycling;
---	---	--

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/ IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS/ PARTS IDENTIFICATION


Ferragem / Herrajes / Hardware






	Código/ Código/ Code	Descrição / Descripción / Description	Quan./ Cant./ Amou.
PF9	50311	 Parafuso flangeado/ Tornillo de cabeza flangead/ Flanged head screw 5,0x65mm	3
PC8	226	 Parafuso chato/ Tornillo de cabeza plana/ Flat head screw 4x40mm	8
PC4	54117	 Parafuso chato/ Tornillo de cabeza plana/ Flat head screw 3,5x25mm	2
PC3	4214	 Parafuso chato/ Tornillo de cabeza plana/ Flat head screw 3,5x14mm	30
C1	1802	 Cavilha/ Pin/ Wooden Dowel 6x30mm	16
PR1	107	 Prego/Clavo/Nail 10x10mm	17
PR2	108	 Prego/Clavo/Nail 12x12mm	4

M620

Ferragem / Herrajes / Hardware			
	Código/ Código/ Code	Descrição / Descripción / Description	Quan./ Cant./ Amou.
CG	899	 Cantoneira/Cantón /Angle bracket	4
LM	85	 "L" de metal/Cantón "L" de metal/Metal angle bracket "L"	4
SD	1901	 Sapata deslizadora preta/Zapata negra/Shoe black	4
EM	58	 Etiqueta marca/Tag label "Kappesberg"	1
TP2	NG=63102 (Nogueira)	 Tapa furo/Tapa del agujero/Screw cap cover 13mm	10
S10	17024	 Suporte aéreo/Soporte de seguridad/Safety bracket	1
CS	6959	 Capa para suporte /Cubierta de soporte/Support cover	1
BC	529	 Bucha invasa/Adapter sleeve/ Manga del adaptador	3
PT1	957	 Suporte toalheiro/Soporte para toallas/Towel holder	1
PT2		 Parafuso/Tornillo/Screw	4


01 PASSO/ PASO/ STEP

C1		16
----	---	----

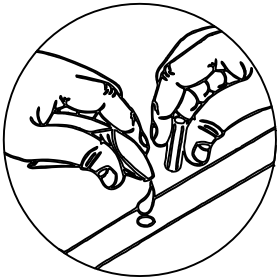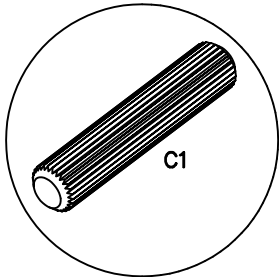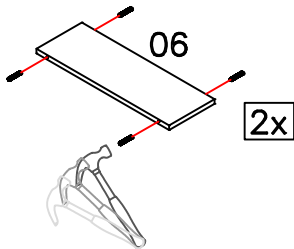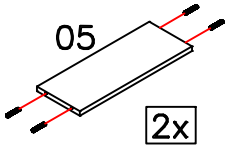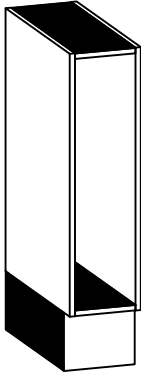





02 PASSO/ PASO/ STEP

PT1		1
PT2		4

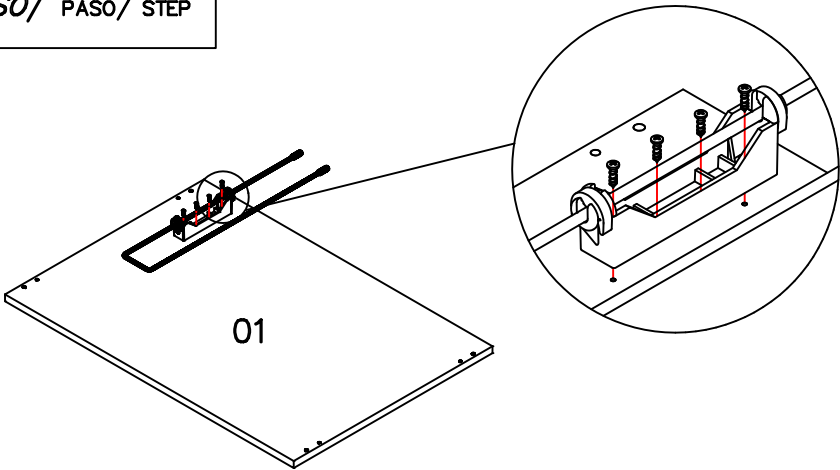



03 PASSO/ PASO/ STEP

PR2		4
SD		4
CG		4
PC3		8

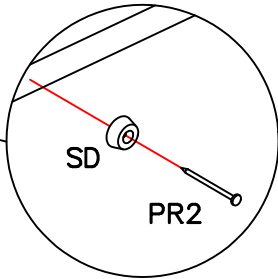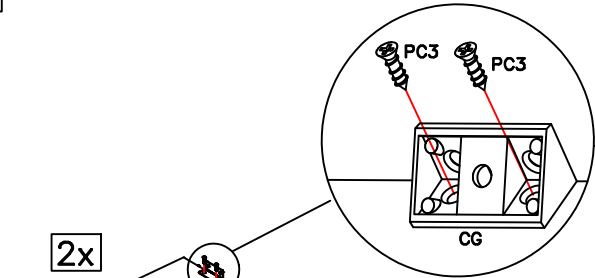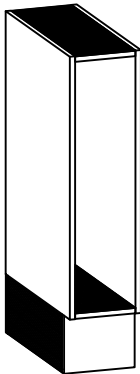



04 PASSO/ PASO/ STEP

PC8		8
TP2		8

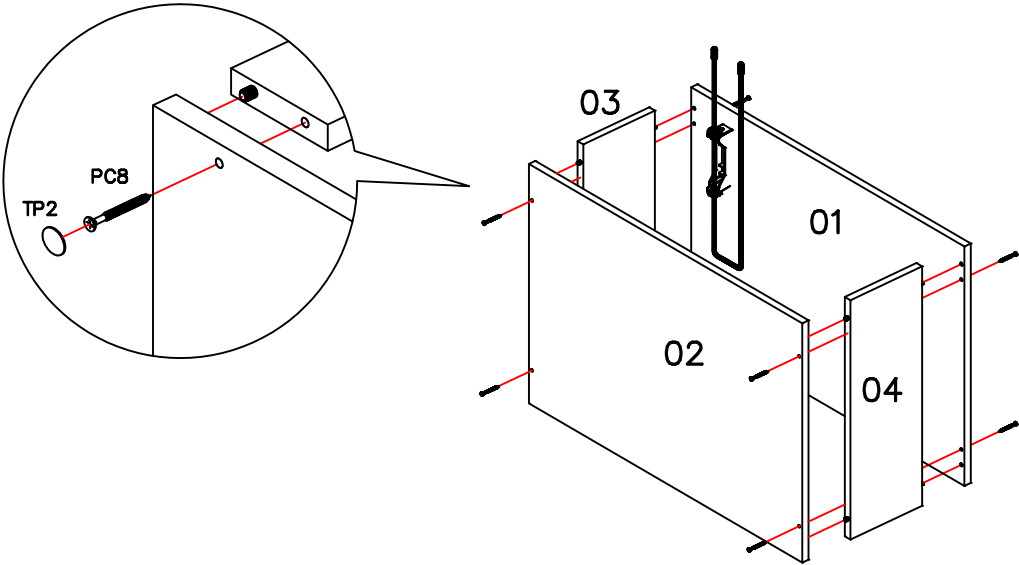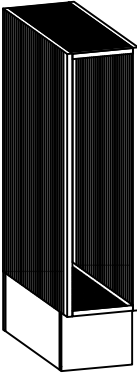

05 PASSO/ PASO/ STEP


PC3		8
-----	---	---

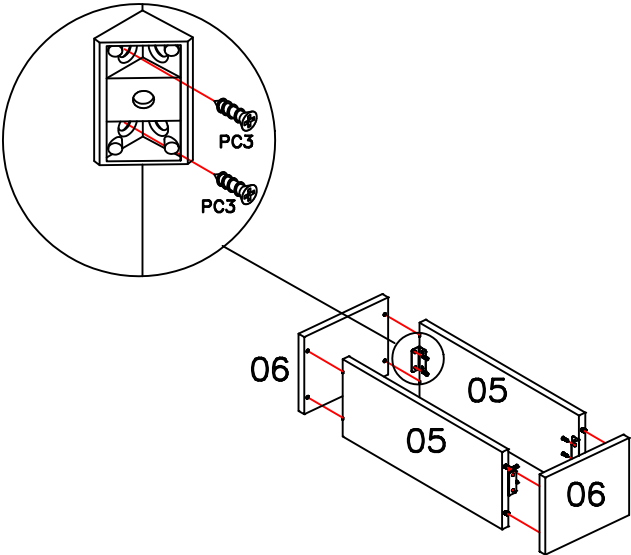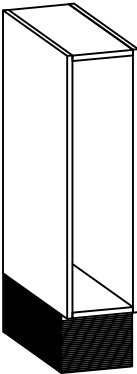



M620


06 PASSO/ PASO/ STEP

LM		4
PC3		8

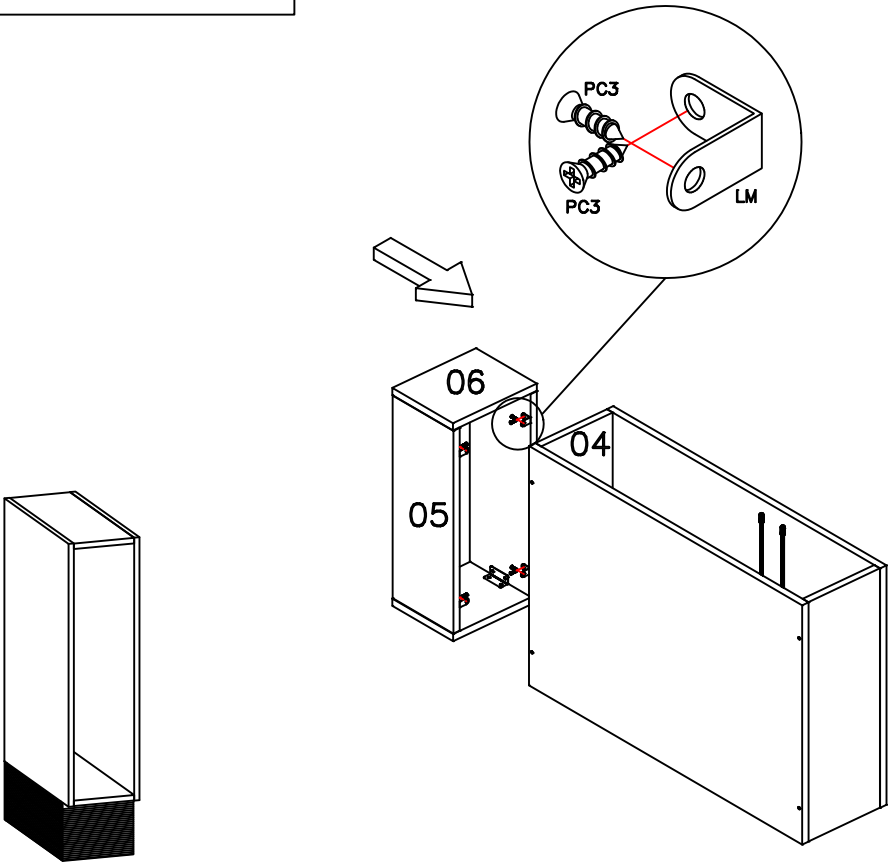





07 PASSO/ PASO/ STEP

PR1		17
PC3		4

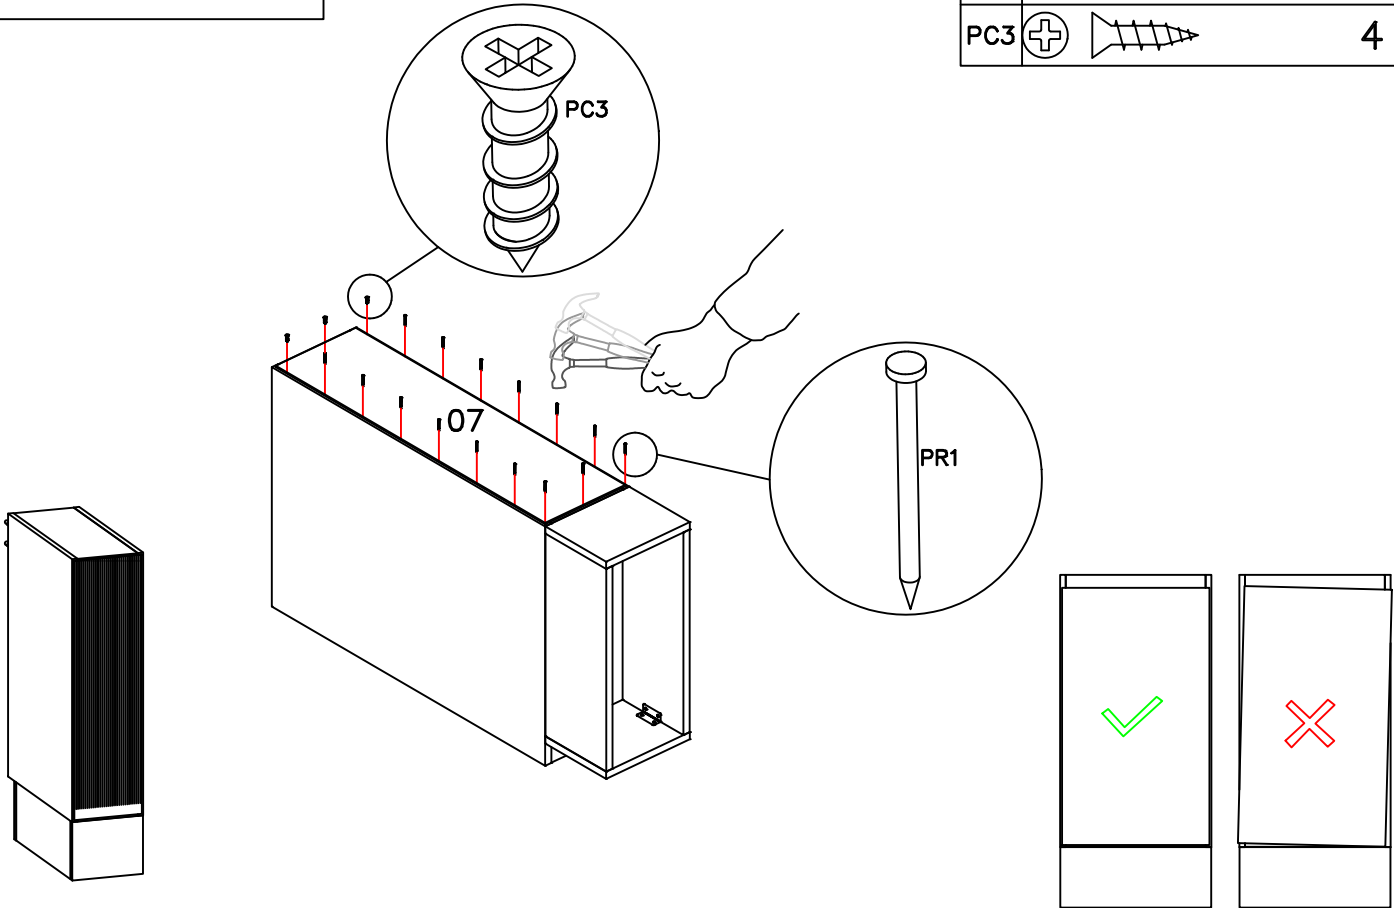

M620

08 PASSO/ PASO/ STEP

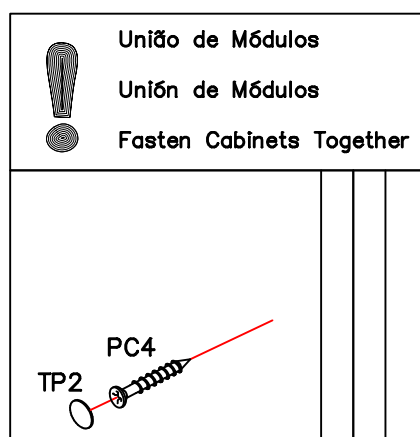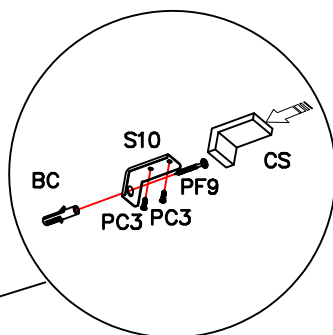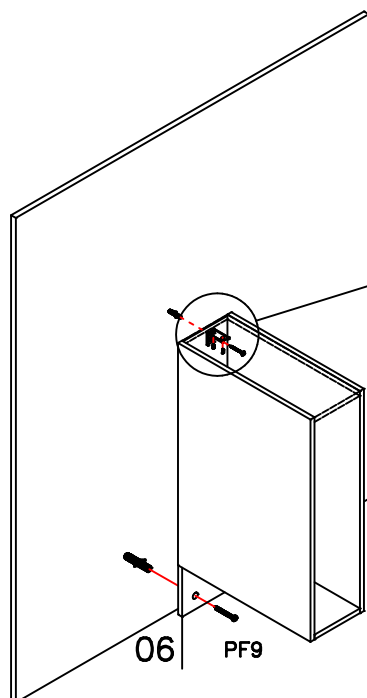

PC3		2
PC4		2
S10		1
CS		1
BC		3
TP2		2

União de Módulos
 Unión de Módulos
 Fasten Cabinets Together

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "06" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "BC" e o parafuso "PF9".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metálico "S10" com o parafuso "PC3" e na parede com o parafuso "PF9" e com a bucha "BC".
- Coloque uma capa "CS" em cada suporte "S10".

Para montar la cocina suspendida:

- Utilizar el rodapié frontal "06" que viene con el mueble como soporte para fijarlo a la pared, mediante el casquillo "BC" y el tornillo "PF9".
- En cada lado, fijar un soporte aéreo metálico "S10" con el tornillo "PC3" y en la pared con el tornillo "PF9" y con el casquillo "BC".
- Colocar una funda "CS" en cada soporte "S10".

To assemble the suspended kitchen:

- Use the front skirting board "06" that comes with the furniture as a support for fixing it on the wall, using the "BC" bushing and the "PF9" screw.
- On each side, fix a metalized aerial support "S10" with the screw "PC3" and on the wall with the screw "PF9" and the bushing "BC".
- Place a cover "CS" on each support "S10".