



BUCHA DRYFIX

A FIXAÇÃO MAIS RÁPIDA EM SISTEMA
DRYWALL/GESSO ACARTONADO.

Características e Aplicações

- Especialmente desenvolvida para aplicação rápida em Drywall/Gesso Acartonado;
- A Bucha DRYFIX realiza o próprio furo. Não necessita de furadeira;
- A instalação é rápida e fácil;
- No caso de utilização em forro de gesso, realizar um pré-furo de Ø 4 a 6 mm;
- Produzida com poliamida de alta qualidade 100% Nylon




Dados técnicos.

Bucha: Poliamida

Parafuso: Aço baixo carbono

Temperatura
de Trabalho: - 40°C
+ 80°C

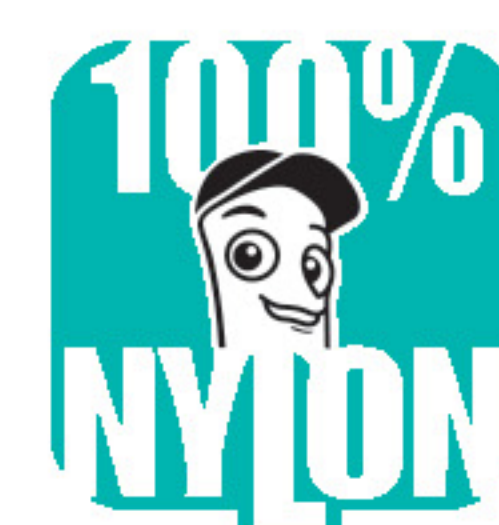

www.YouTube.com.br/sforplast


Linha Faça Você Mesmo

Esquema de Montagem



O comprimento do parafuso deve ser o comprimento da bucha + espessura do objeto a ser fixado + 1x o diâmetro do parafuso.

Para fixação de objetos no teto, não exceder carga superior a 2 KGf por ponto de fixação. O espaçamento entre os pontos de fixação devem ter no mínimo 60 cm.

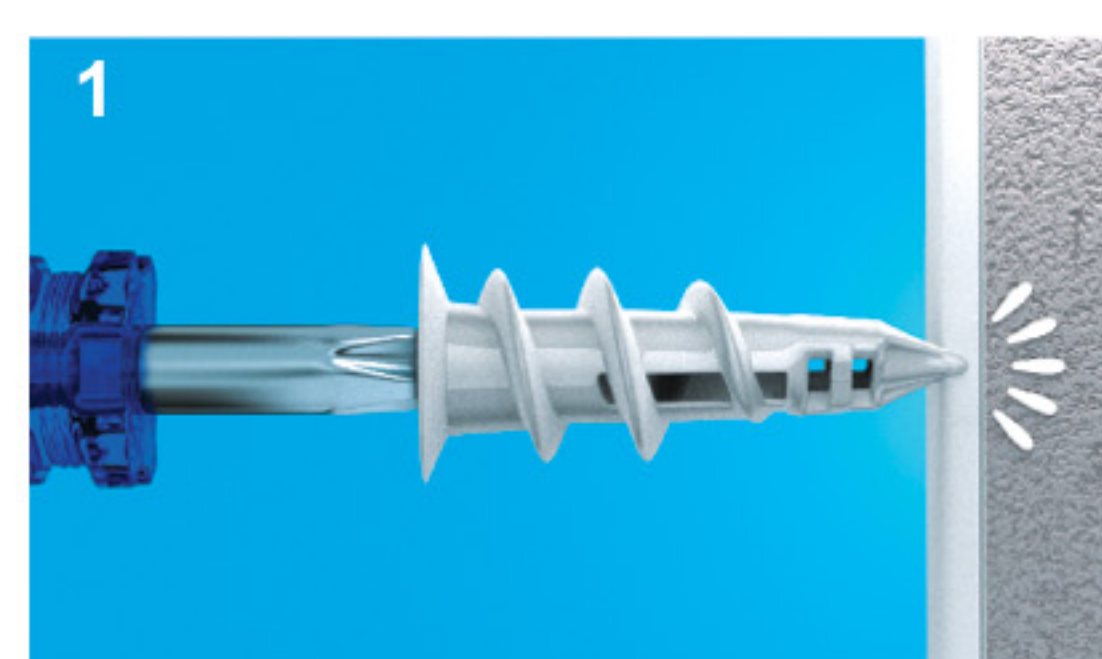

1 Posicione e aperte a bucha contra o drywall;



2 Rosqueie a mesma até alinhar com a superfície;



3 Resultado final.



CONCRETO
TIJOLO MACIÇO



BLOCO
TIJOLO OCO



GESSO
DRYWALL

Base de Ancoragem

DRYFIX	Ø PARAFUSO	TRAÇÃO / CISALHAMENTO (kgf)	TRAÇÃO / CISALHAMENTO (kgf)	TRAÇÃO / CISALHAMENTO (kgf)
U	3,9 mm	-	-	5 / 11

Obs: A carga recomendada acima está considerando o coeficiente de segurança $\mu=5$, para obter a última carga de fixação basta multiplica-la pelo fator de segurança. Para obter mais detalhes consulte nosso departamento técnico. Testes realizados em laboratórios especializados, disponíveis para consulta. Teste realizado em Drywall de 12,5 mm.

Embalagens

Cartelas



ECONÔMICA



PADRÃO

Pacotes



ECONÔMICO



PADRÃO

Caixa



PROFISSIONAL


Para maiores informações acesse: sfor.com.br

Dimensões

Cálculo do comprimento mínimo do parafuso:

$$\begin{aligned} &1 \times \varnothing \text{ do parafuso ou } 5 \text{ mm} \\ &+ \text{comprimento da bucha}^* \\ &+ \text{espessura do objeto a ser fixado} \\ &= \text{comprimento mínimo do parafuso} \end{aligned}$$

* ver tabela abaixo.

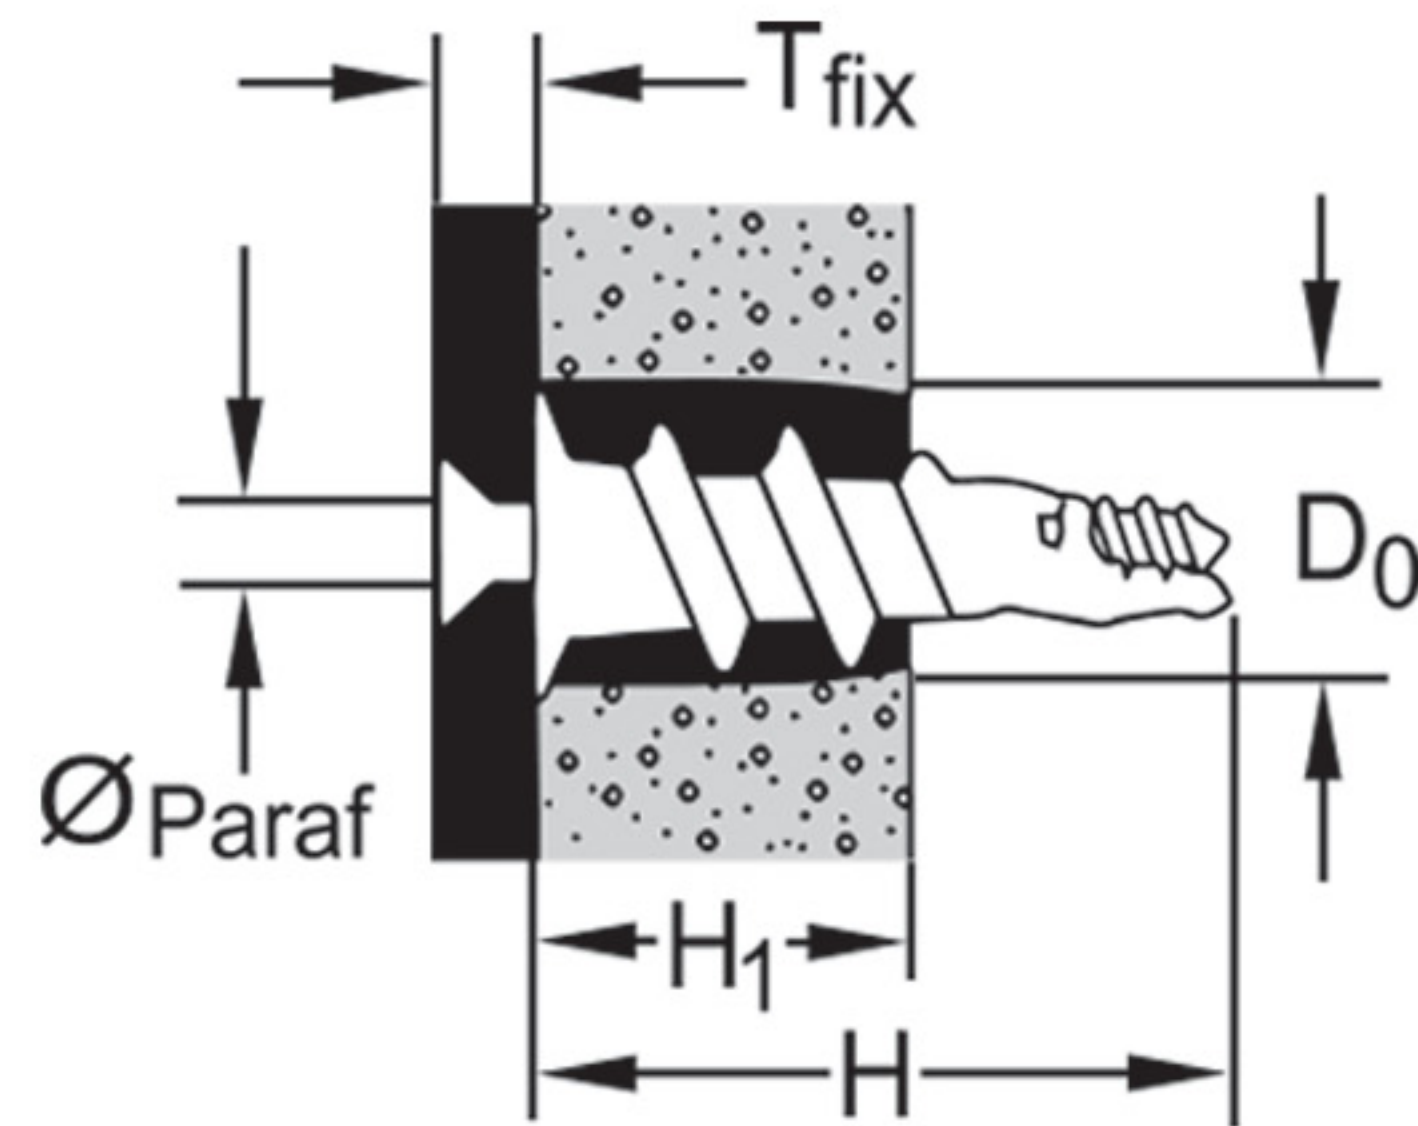

D_0 = Diâmetro do furo
 H_1 = Min. profundidade do furo
 H = Comprimento da bucha
 T_{fix} = Espessura do objeto
 $\varnothing_{Paraf}$ = Diâmetro do parafuso

Códigos das Embalagens



PACOTE ECONÔMICO

DRYFIX

EMBALAGEM/LOGÍSTICA

INSTALAÇÃO

BUCHA	Código	Modelo	ØxH(mm)	Pçs	AxLxC (cm)	Peso (kg)	Cód. Barras	Min. de Venda	D0(Ømm)	H1 ≥(mm)	Tfix ≤(mm)	Ø Paraf(mm)
	48	U	6x32	500	6x25x30	0,525	7898493210906	5	-	9,5	-	3,5 - 4,2



PACOTE PADRÃO

BUCHA	Código	Modelo	ØxH(mm)	Pçs	AxLxC (cm)	Peso (kg)	Cód. Barras	Min. de Venda	D0(Ømm)	H1 ≥(mm)	Tfix ≤(mm)	Ø Paraf(mm)
	65	U	6x32	100	3x16x20	0,109	7898493210913	10	-	9,5	-	3,5 - 4,2
BUCHA + PARAFUSO	Código	Modelo	ØxH(mm)	Pçs	AxLxC (cm)	Peso (kg)	Cód. Barras	Min. de Venda	D0(Ømm)	H1 ≥(mm)	Tfix ≤(mm)	Ø Paraf(mm)
	246	U	6x32	100	6x14x18	0,305	7898493212122	10	-	9,5	5	3,9



CARTELA ECONÔMICA

BUCHA + PARAFUSO	Código	Modelo	ØxH(mm)	Pçs	AxLxC (cm)	Peso (kg)	Cód. Barras	Min. de Venda	D0(Ømm)	H1 ≥(mm)	Tfix ≤(mm)	Ø Paraf(mm)
	1489	U	6x32	20	1x9x20	0,062	7898493215628	10	-	9,5	5	3,9



CARTELA PADRÃO

BUCHA + PARAFUSO	Código	Modelo	ØxH(mm)	Pçs	AxLxC (cm)	Peso (kg)	Cód. Barras	Min. de Venda	D0(Ømm)	H1 ≥(mm)	Tfix ≤(mm)	Ø Paraf(mm)
	245	U	6x32	4	1x9x15	0,016	7898493216335	10	-	9,5	5	3,9



CAIXA PROFISSIONAL

BUCHA + PARAFUSO	Código	Modelo	ØxH(mm)	Pçs	AxLxC (cm)	Peso (kg)	Cód. Barras	Min. de Venda	D0(Ømm)	H1 ≥(mm)	Tfix ≤(mm)	Ø Paraf(mm)
	2746	U	6x32	100	8x9x19	0,372	7899820002454	4	-	9,5	5	3,9