

KIT GÁS

Uma correta instalação dos tubos metálicos flexíveis garante sua boa performance e longa vida útil. É importante assegurar que durante a instalação, não ocorra torções no flexível e o mesmo fique perpendicular ao movimento. Os tubos metálicos flexíveis não absorvem movimentos axiais. Nunca devem ser curvados abaixo do mínimo raio de curvatura recomendado.

A seguir, apresentamos alguns tipos de instalação e algumas orientações para obter-se comprimentos ideais para uma boa flexibilidade:

cód. manual: EEI067WW



ESTEVES
METAIS PARA SUA CASA

Esteves S/A
Av. Adriano Bertozzi, 1163
São Paulo - SP - CEP 08265-000
CNPJ: 60.837.457/0001-87
apoiotecnico@esteves.com.br
www.esteves.com.br




S.A.C.




SÃO PAULO E REGIÃO
(11) 2521-0200
DEMAIS LOCALIDADES
0800-559197

PRECAUÇÕES NA INSTALAÇÃO


Nunca se deve curvar o tubo além do raio de curvatura mínimo recomendado. Não se deve provocar torções, pois os tubos não absorvem movimentos axiais, para isso observar os exemplos de instalação abaixo.

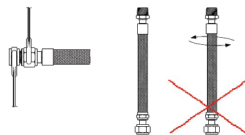


Monte os flexíveis sem torção. Para evitar rotação do flexível procure utilizar duas chaves.




Proteger o externo do flexível próximo as extremidades ao soldar; com estopa bem úmida, pano molhado ou pasta isolante.

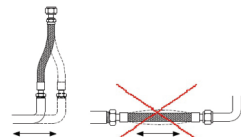


Instalação lateral para absorver dilatação até 100mm.

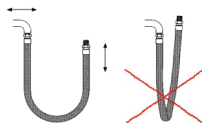

A direção do movimento e a flexão do Flexível devem estar em um mesmo Plano.

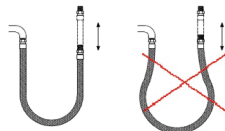


Respeite o mínimo raio de curvatura. Conforme Tabela Pág. 02




Evite flexões acentuadas próximas aos terminais.

PRECAUÇÕES NA INSTALAÇÃO

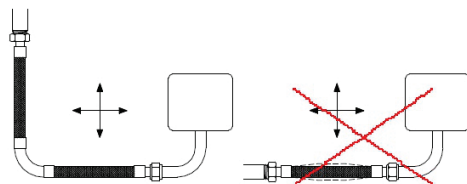

Para absorver vibrações em mais de uma direção, instale flexíveis montados em 90°. Sempre instale os flexíveis em ângulo reto à direção do movimento ou vibração, os flexíveis não absorvem vibrações axiais.

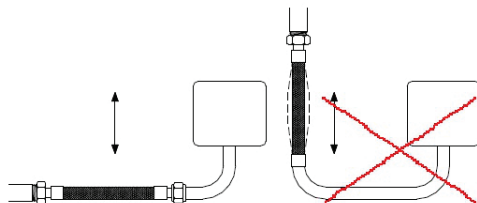

Instale o flexível em ângulo reto a direção do movimento.